


故障の発見と処理法

故障状況	故障箇所と原因	処理法
テーブルを押しても加熱ランプがつかない。	電源コードの不良 マイクロスイッチの不良	修理を依頼してください
加熱ランプは点灯するが、シールができない。	ヒーター線の断線 ヒーター電極端子の接触不良	ヒーター線の交換 電極端子を磨く
ヒーターに熱がこない。	リード線の不良	修理を依頼してください
シールはできるが、加熱ランプは点灯しない。	加熱ランプの不良	修理を依頼してください
シールゴムの変形 シールが片側しかできない	シールゴムの交換 加熱時間が長すぎて温度が高すぎる	タイマーを調整する
ヒーターがよく切れる	テフロンテープ（下）が破れて漏電している	テフロンテープ（下）の交換 ヒーター線の引張調整
ヒーターが変形する	ヒーターホルダーの引張り不具	シールゴムの交換
シールが綺麗にできない	テフロンテープの破損 シールゴムの変形 加熱時間の不適合 冷却時間が短い	テフロンテープの交換 シールゴムの交換 タイマーの調整 加熱ランプが消えた後 3～5秒待つ

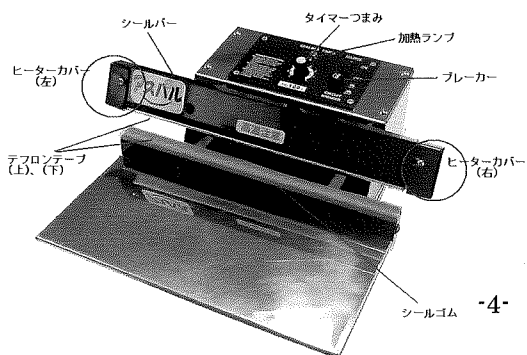

中部総業株式会社

名古屋市熱田区一番3-3-1

TEL 052-671-6999

FAX 052-671-6994

-4-



取扱説明書

型式 Z-301, Z-201



この度はアスパルZシーラーをお買い上げいただきまして有難うございます。

この取扱説明書はご使用になる前によくお読みいただき、正しくお使いください。
またお読みになった後は、必要な時にお読みにになれるように大切に保管してください。

もくじ

付属品	2
ご使用方法	2
ご使用上の注意	2
お手入れの方法	3
故障の発見と処理法	4

中部総業株式会社

付属品

・ヒーター線 5mm 1本 ・2mm 2本 ・テフロンテープ 1枚

ご使用方法

1. 電源コードのプラグをコンセントに差し込んでください。
2. 使用するフィルム（袋）の材質や厚さ等により、タイマーのツマミで最適な加熱時間に調整してください。標準は3～6位です。
3. フィルム（袋）のシールする辺をテフロンテープの上に乘せてください。
4. フィルム（袋）を持ったままテーブルを押し下げるとシールバーが降り、加熱ランプが消えてから3～5秒後にテーブルを上げてください。

ご使用上の注意

1. お使いにならない際は、コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。
2. ヒータ部は加熱が終了しても、しばらくは温度が高いので触れないでください。
3. 本体に水をかけたり、濡れた手で電源コードをコンセントに抜き差ししないでください。
4. 加熱時間はヒーターやテフロンテープの寿命のために、できるだけ短くしてご使用ください。
5. 加熱ランプが消えてから3～5秒後にテーブルを上げてください。
6. 絶対に本体を分解したり、改造しないでください。
7. シールゴム、テフロンテープ、ヒーター線の取り替え以外の修理につきましては、販売店にお申し付けください。

お手入れの方法

テフロンテープ、ヒーターの取替え

1. 作業の前に必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
2. a)ヒーター、テフロンテープ（上）の取替え
 - 1 ヒーターカバー（左右）の取付ネジを取りはずして、ヒーターカバーをはずします。
 - 2 テフロンテープをはがします。
 - 3 ヒーターホルダーの止めネジをはずし、ヒーターを取りはずします。
 - 4 新しいヒーターをヒータホルダーに取り付け、ネジをしっかりと締めつけます
※ヒーター線とヒーターホルダーの間にワッシャを噛ませてください。
(図.aを参照ください)
 - 5 テフロンテープをヒーターの上にはりつけます。この際にテフロンがしわにならないようにしてください。
 - 6 ヒーターカバー（左右）を取付けネジで締め付けます。
(図.bを参照ください)
3. テフロンテープ（下）が破れている場合は、新しいテープと交換してください。

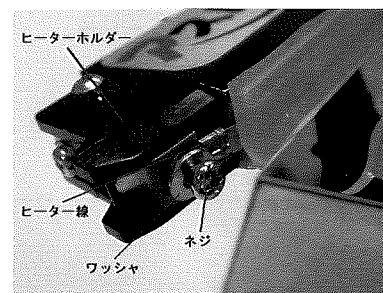


図.a

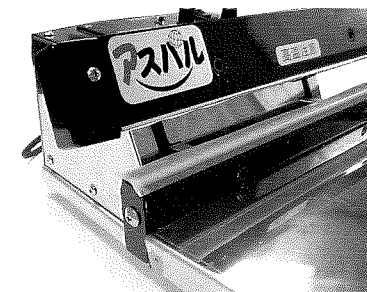


図.b