

AZSEALER

- 強力シール
- インパルス式
- コンパクト




テーブルを軽く押すだけでガッチリシール！

Wシリーズ

上下加熱式の強力卓上シーラー。シールが大変なアルミ蒸着袋や、不織布も強力に溶着します。

アルミガゼット袋や
厚手ガゼット袋に！

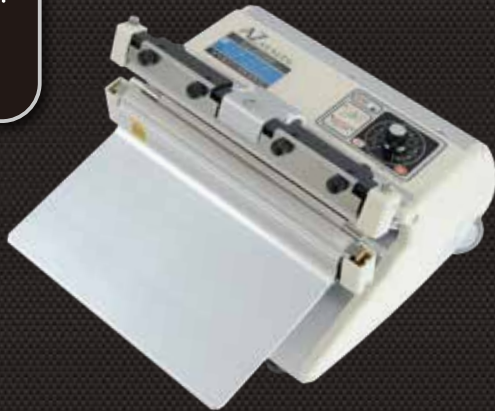

AZ-200W

両面シール / シール長200mm / 上下加熱



AZ-300W

両面シール / シール長300mm / 上下加熱

Sシリーズ

薄手のフィルム袋にも適したシールが可能です。

薄手から厚手まで、
フィルム袋に最適！



AZ-200S

片面シール / シール長200mm / 下側加熱



AZ-300S

片面シール / シール長300mm / 下側加熱

確実にきれいなシール面


重い内容物や不安定なものでも、両手で持ちながらのぶれない安定した作業が可能です。厚手の袋でも、きれいに確実にシールができる、卓上コンパクトシーラー。

シール面




軽い力でも強い加圧力

軽い力でも強い加圧力が可能な2段可動方式（テコの原理応用）で、連続作業も負担が軽く楽にできます。

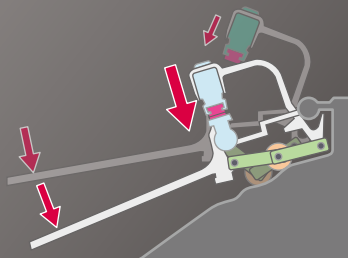

強固なアルミモノコックボディ

軽くて丈夫なアルミモノコック成形ボディの採用で強固な構造。アルミ製のテーブルとボディは汚れても掃除しやすく、いつまでもきれいに使えます。

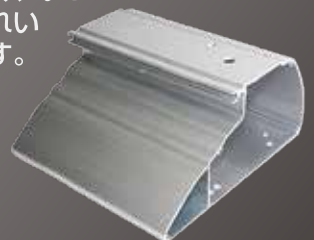



用途

●産地製品

野菜、穀物、海産物

●店舗

パン、肉、魚、雑貨

●工場

食品、製菓、工業製品
薬品、各種パーツ




遮光性、防湿性、保香性などが重要な食品や、変色防止、エージレス保管の為にシールに最適です。

Wシリーズ（上下加熱）



AZ-200W / AZ-300W

保香性や遮光性に優れたアルミ蒸着袋等を使用し、コーヒーや紅茶、エージレスの袋用に最適です。

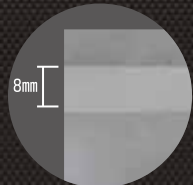

シール幅8mm




Sシリーズ（下片側加熱）




AZ-200S / AZ-300S

厚手から薄手フィルムのシール作業に適し、作業効率のよい安定したシール作業が可能です。

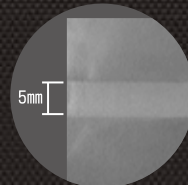

シール幅5mm

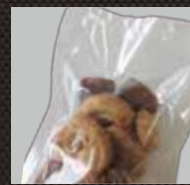

アルミテーブル

加熱ランプ

余熱不要で待ち時間なくすぐにシール作業に入れます。

溶着時間調整つまみ

シール面

テフロンシート巻き取り部

消耗品のテフロンシートは、汚れたら巻き取り部分から引き出して使用する事で、いつもきれいなシール面を可能にします。

対応包材厚み

品番	ポリエチレン	ポリプロピレン	ナイロンポリ	ビニロン	その他ラミネート
Wシリーズ(上下加熱)	0.6mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm	0.5mm
Sシリーズ(下片側加熱)	0.2mm	0.2mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm

※数字は2枚以上の合計ですが、電圧や材質により多少変動する事があります。

仕様

品番	シール方式	ヒーター長	シール幅	消費電力	寸法(幅×奥行×高さ)	重量
AZ-200S	下片側加熱	200mm	5mm	400W	240×300×170mm	3.8Kg
AZ-300S	下片側加熱	300mm	5mm	580W	340×300×170mm	4.5Kg
AZ-200W	上下加熱	200mm	8mm	720W	240×300×170mm	5.5Kg
AZ-300W	上下加熱	300mm	8mm	1100W	340×300×170mm	6.7Kg

ASAHI Industry
朝日産業株式会社

本社 〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号
TEL(052)671-5191 FAX(052)671-5196

E-mail : info_j@asahi-sg.co.jp H.P. : http://www.asahi-sg.co.jp

代理店