

包丁用殺菌庫

コントロール

強力な紫外線殺菌で安全保管!

- 収納** ワンランク大きいサイズ(刃長385mm)の包丁が収納できます。
- 衛生** 洗浄後水気を切ってから収納する事で、衛生的に保管ができます。
- 防錆** ステンレス製で錆びにくくなっています。
- 殺菌** 内部は鏡面加工をし、紫外線の反射効率を上げて殺菌効果を高めています。
- 清掃** 底部はフラットに仕上げ、掃除がしやすく衛生的。

あらゆるウイルス・細菌を
99.99% 除去

紫外線による殺菌

紫外線殺菌は特殊な紫外線を照射するランプを用いて、収納物の表面に付着したあらゆる菌種を死滅させます。常温のまま処理ができ、残留性がないので、環境への影響もありません。省エネルギーながらその効果が大きいのが特徴です。

殺菌のメカニズム

紫外線はウイルスや細菌のDNA情報(核酸)に直接損傷を与えます。細胞内の核酸に紫外線が照射されると、核酸が化学変化を起こし新陳代謝が障害され、増殖能力を失います。さらに照射量が多くなると、原形質が破壊され死滅します。




C-10A



C-15A

内部寸法

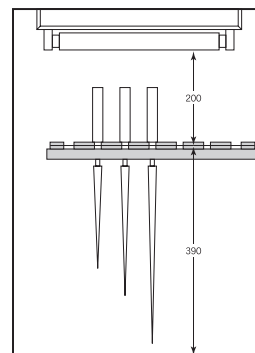

型 式	C-10A	C-15A
殺菌ランプ	GL-10	GL-10
包丁掛け	7本差し	15本差し
包丁寸法	最大刃渡り 385mm	最大刃渡り 385mm
本体寸法	W:400 × L:130 × H:700mm	W:600 × L:130 × H:700mm
重 量	9.8kg	12.5kg
定 価	¥68,000	¥105,000

製造元

中部総業株式会社

販売元

朝日産業株式会社

<http://asahi-sg.co.jp>
info_j@asahi-sg.co.jp

販売代理店

包丁・まな板殺菌庫



DS-113
収納数が多く取れる様に内部を有効に使用したタイプです。

型 式	113型	DS-113型 [乾燥機付]
殺菌ランプ	15W × 3本	
包丁掛け	20本差し(最大寸法 柄:155 刃:290)	
まな板	6枚収納(最大寸法 W:655×L:365×H:43)	
本体寸法	W:600×L:500×H:1030(脚 H:250)	
重 量	42kg	47kg
消費電力	57W	500W
電 圧	単相 100W	

DS-108
スペースが無い場所にも置ける縦長タイプです。

型 式	108型	DS-108型 [乾燥機付]
殺菌ランプ	6W × 3本	
包丁掛け	8本差し(最大寸法 柄:155 刃:290mm)	
まな板	4枚収納(最大寸法 W:850×L:365×H:40mm)	
本体寸法	W:300×L:500×H:1,440mm	
重 量	35kg	40kg
消費電力	27W	500W
電 圧	単相 100W	

DS-118
包丁の収納に特化した据置式殺菌保管庫です。

型 式	118型	DS-118型(乾燥機付)
殺菌ランプ	15W × 2本	
包丁掛け	42本差し(最大寸法:170 刃:310mm)	
本体寸法	W:300×L:500×H:1,440mm	
重 量	35kg	40kg
消費電力	27W	500W
電 圧	単相 100W	

衣服用 オゾン殺菌庫

[乾燥機能付]



OC-120 庫内にオゾンが発生し、隅々まで殺菌効果を発揮します。

衣服用 オゾン殺菌庫

型 式	OC-60	OC-90	OC-120	OC-150	OC-150
オゾン灯	10W × 1本		15W × 1本		
衣服収納数	8着	12着	16着	20着	20着
本体寸法	600×600×1,800mm	900×600×1,800mm	1,200×600×1,800mm	1,500×600×1,800mm	1,500×600×1,800mm
重 量	58kg	81kg	99kg	115kg	115kg
消費電力	565W	1,056W			
電 圧	単相 100W				

長靴差込型 オゾン殺菌庫

[乾燥機能付]



OSD-46 靴底が見易く、清掃状況や交換時期が分かりやすく管理ができます。



差込みパイプの先端から温風とオゾンが吹き出ます。

長靴差込型 オゾン殺菌庫

型 式	OSD-43	OSD-44	OSD-45	OSD-46	OSD-47	OSD-48	OSD-49	OSD-410
オゾン灯	10W × 1本			15W × 1本				
長靴数	12足	16足	20足	24足	28足	32足	36足	40足
本体寸法	947×550×1,950mm	1,229×550×1,950mm	1,511×550×1,950mm	1,793×550×1,950mm	2,075×550×1,950mm	2,357×550×1,950mm	2,639×550×1,950mm	2,921×550×1,950mm
重 量	135kg	162kg	185kg	208kg	231kg	254kg	277kg	300kg
消費電力	600W	1,100W						
電 圧	単相 100W							

ご要望に合わせて人数、寸法の変更なども承ります。