

プロも愛用する工事不要の据置き型捕虫器



衛生環境を先取る

粘着式捕虫器

MP-600



コンパクトで安全・無害・清潔な捕虫器。
プロも使う業務用なので捕獲力は抜群です！

飲食店やスーパー・コンビニの衛生管理、各種工場での異物混入対策など、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。



Technology & Trust

- 面倒な設置工事は不要！
ポンと置くだけ。
- 壁に穴を開けられない
ところにも設置できます。
- 高価な器具には手が出せないという
方にも安心の価格。
電気代も1日3円程度です。



虫調査のプロの方にもぴったり！

飛翔昆虫の侵入経路、発生源
の特定調査に最適です。

捕虫器の本格導入前の予備調査
にもご利用できます。



MP-600

据置き型（壁付け兼用）

紫外線誘虫・粘着捕獲式



ムシボンシリーズの特長

粘着式のため、いやなにおいや煙も出さず、パチパチ音も虫の飛び散りもありません。薬品を使用していないため静かで安全・清潔な捕虫器です。


レストラン・喫茶店・ベーカリーショップ・精肉店・鮮魚店・調理厨房・スーパー・コンビニエンスストア・惣菜弁当店・各種工場 などでお使いいただけます。

MP-600は、抜群の捕虫効果、衛生的で安心安全設計のムシボンシリーズの製品ラインナップです。

飲食店やスーパーなどにオススメの、美観を損なわないインテリア型捕虫器

こんな場所でお使いいただけます

小型でスマートなメタマーブル(特殊プラスチック)製。据置きだけでなく、たて、よこ、壁付と自由自在に設置できます。

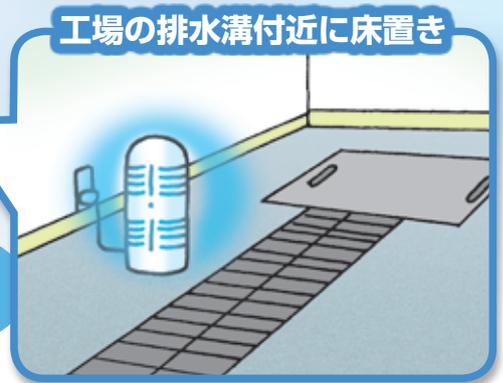

粘着式捕虫器
MP-600

抜群の誘引力



無数のスリットから放射される、虫の好む365nm(ナノメータ)付近の紫外線で虫を誘引し、確実に捕らえます。

メンテナンスが簡単



背面カバーはワンタッチボタンで着脱が簡単。捕虫紙やランプの交換が簡単です。

強力な粘着捕獲力

ムシボン捕虫紙は虫を捕獲するのに最適な樹脂配合で製造されています。剥離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて

約2倍の捕獲力です。
※当社比。日本環境衛生センター調べ。

切れにくくなりました
ムシボン捕虫紙は、紙の引っ張り強度を大幅に強化し、非常に切れにくくなっています。



オプション

飛散防止形ランプ仕様



ハイレベルな異物混入対策が要求される現場には飛散防止形ランプを。破損時のガラス片の飛散を防ぎます。

捕虫紙回収フィルム



手や周囲を汚さず使用済みの捕虫紙を回収できます。ムシボンは、単に虫を捕獲するだけでなく、定期的な捕獲データの整備をすることによりHACCPのモニタリングに役立ちます。

捕虫紙捕獲数計測サービス

ムシボン捕虫紙に捕獲された昆虫の種類を科レベルまで分類・計測します。虫が捕れたムシボン捕虫紙を、捕虫紙回収フィルムでラップし、弊社までご送付ください。

HACCP対応商品
モニタリングに最適

MP-600製品仕様

電源	100V
寸法	横112 × 奥行92 × 高さ296 mm
重量	約880g
電源コード	約2m
誘虫ランプ	FL6BL・1灯(6W)
有効面積	約15~30㎡
付属品	捕虫紙S-6 1個



●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

●表示している正しい電源・電圧でお使いください。