

高透明柔軟ハイバリア規格袋

Kurilon

ハイバリア 彊美人

きょうびじん

美しくしなやかな
ハイバリア規格袋

彊美人そのままの美しさと
使いやすさ



全11サイズが
即納です



ハイバリアなのに
しなやかなフィルム

手触りがよく内容物を
つぶさない柔軟性

明らかに違う
美しい透明性と光沢感

-40℃冷凍から
100℃30分ボイル
まで一枚で対応可能

特許技術の無カールは
自動給袋適性良好

美しいフィルム
広がるつかいみち

ユーザーの声をフィルムに表現する
クリロン化成株式会社



ハイバリア 彊美人

きょうびじん


- 脱酸素剤にも対応するハイバリアタイプ
- 抜群の透明性・光沢感が内容物をきれいに包みます
- 従来のハイバリア品にはない柔軟でしなやかな風合い
- 内面は外気に触れていないため高衛生
- 特許技術の無カールで作業性が良く自動給袋適性が良好
- -40℃冷凍から100℃30分ボイルまでの幅広い温度適性
- 開封に便利なVノッチ付き
- 100枚ごとに印刷外袋による個包装
- 個包装の外袋は裂けにくいポリエチレン製でJANバーコード付き
- お届けする段ボールは見やすい白色でサイズやタイプ名の視認性良好

使用例

- 生肉
- 赤カブ漬け物
- 西京漬け
- 馬肉
- ハム
- イワシ煮
- たくあん
- パン
- 梅しらす
- 各種佃煮
- ドライフルーツ
- 菓子類
- 紅ショウガ
- 鮎寿司
- 生ソバ
- など

サイズ一覧

商品番号	製品サイズ			入り数	外袋 入数	重量 (g/枚)	参考 容量(ml)
	厚(μ)	幅(mm)	長(mm)				
XV-1220	80	120	200	3000	100	3.72	200
XV-1323	80	130	230	3000	100	4.64	300
XV-1420	80	140	200	3000	100	4.35	300
XV-1525	80	150	250	2000	100	5.82	450
XV-1626	80	160	260	2000	100	6.46	600
XV-1728	80	170	280	2000	100	7.39	700
XV-1827	80	180	270	2000	100	7.54	700
XV-2030	80	200	300	2000	100	9.31	1200
XV-2233	80	220	330	1000	100	11.27	1400
XV-2435	80	240	350	1000	100	13.04	1800
XV-2635	80	260	350	1000	100	14.12	2000

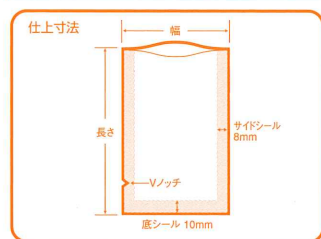

※サイズがない場合は規格原反をご利用下さい。

物性値

構成 NY/EVOH/NY/接/PE
識別表示 PE,PA,EVOH

項目	測定方法	単位	測定値
引張強度	JIS K 7127縦	MPa	37
引張伸び	JIS K 7127縦	%	610
ヤング率	JIS K 7127縦	MPa	350
引裂強度	JIS K 7128	N/mm	130
ヘイズ	JIS K 7105	%	2.8
平行線透過率	JIS K 7105	%	88.3
グロス	JIS K 7105	%	140
酸素透過度	JIS K 7126	cm ³ /m ² ・24h・atm	4.8
水蒸気透過度	クリロン法	g/m ² ・24h	7.2
ゲルボフレックス	MIL-B-131C 23℃1000回	個	8
シール強度	JIS K Z1707	N/15mm	31
突刺強度表	JAS P-1019	N/mm	65
突刺強度裏		N/mm	36
突刺伸度表		mm	7.8
突刺伸度裏		mm	5.0

※測定厚みは80μ
※数値は測定値であり保証値ではありません

規格原反とは


長さでカットする前の「規格原反」を在庫しており、サイズ表にないサイズでも長さ違いであれば小ロット短納期での対応が可能です。

規格原反 在庫幅

タイプ名: NXVS

厚み: 80μ

原反幅(mm): 110・120・130・140・150・160・170・180・200・220・240・260

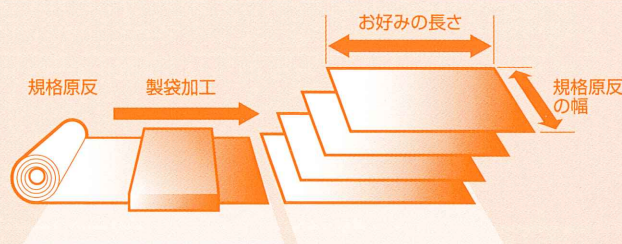

ユーザーの声をフィルムに表現する
クリロン化成株式会社

<http://www.kurilon.co.jp>

大阪営業部 〒533-0003 大阪市東淀川区南江口1-3-20
TEL: 06-6328-6951 / FAX: 06-6328-6950

東京営業部 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚3-2-15
TEL: 03-3377-7811 / FAX: 03-3377-7956

九州営業部 〒814-0171 福岡市早良区野芥1-25-11-106
TEL: 092-871-1057 / FAX: 092-871-4126

名古屋営業部 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-8-10
TEL: 052-733-3773 / FAX: 052-733-3776

北陸営業部 〒910-0016 福井市大宮6-5-16
TEL: 0776-27-0171 / FAX: 0776-27-0979

北海道営業部 〒047-0011 小樽市天神1-15-1
TEL: 0134-29-0461 / FAX: 0134-29-0470

代理店