

大容量真空室内で、 大きな物もらくらくパック。

特長

●大容量対応 (V-855G)

最大包装材寸法550×1100 (mm) で、大きな肉もらくらくパック。

●真空スピードの時間短縮

真空スピードの時間が短縮でき (当社現行機比 1.2倍)、1工程の時間が短縮。

●高性能

真空センサー制御により、正確な真空設定・表示が可能。また、絵表示シール付でワンタッチ選択が可能。

●お手入れ簡単

掃除がしやすく、常に衛生的な庫内フラットタイプ。
万が一液体がこぼれても安心な液受けトレイを採用。

●シール機種選択方式の採用

標準タイプ:L型シール

1タイプ:左右2本シール (受注生産)

●真空ポンプセレクト可能

オプションにより、大型真空ポンプ搭載で真空スピードが約1.7倍アップ (当社比) の仕様に変更可能。

主な用途


ブロック生肉 惣菜 漬物 調理加工品 冷凍食品
佃煮 珍味 薬品などの外販用真空包装



V-855G

優れた操作性、高性能を備えた操作パネル。

ワンタッチで使いやすい。シンプル表示で分かりやすい。

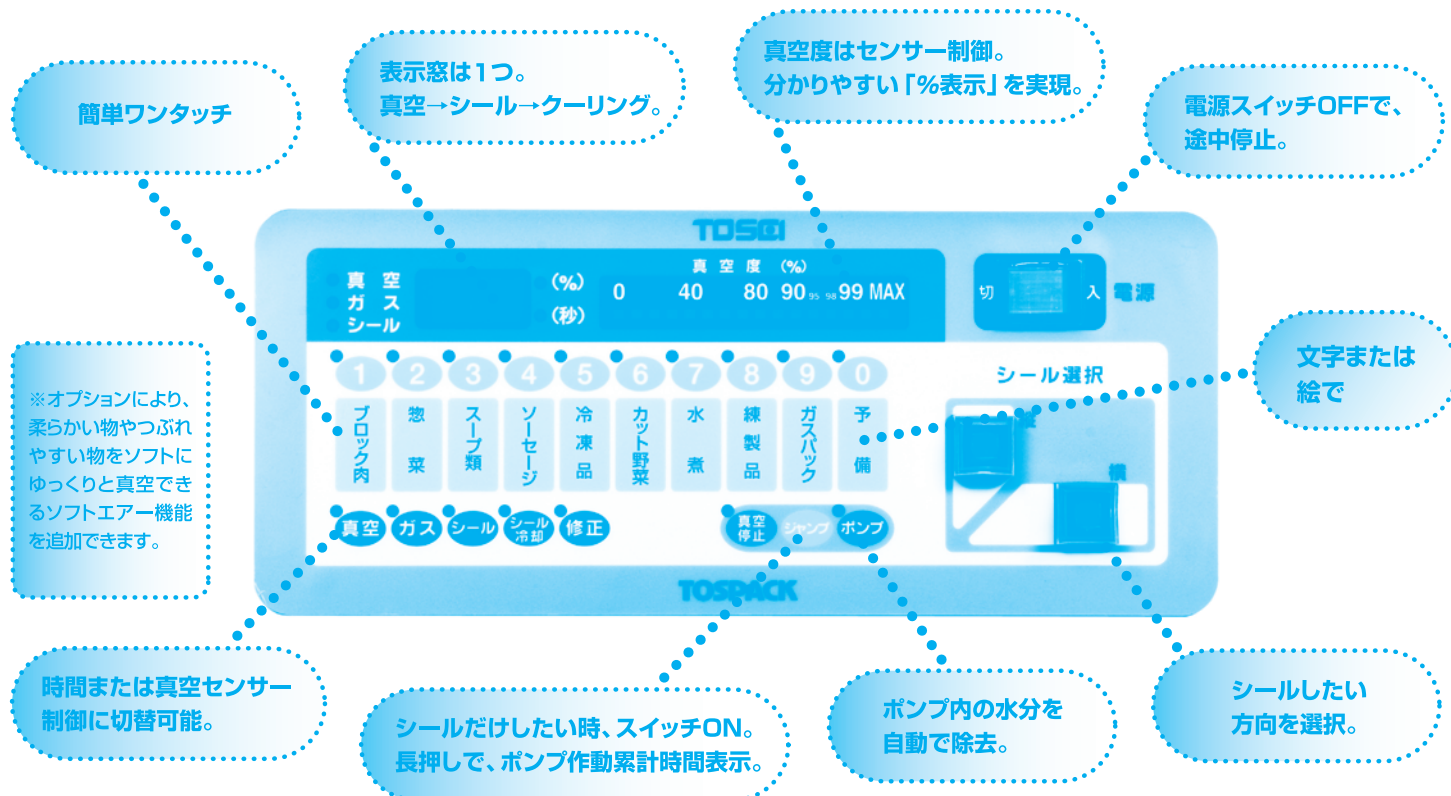

仕様


PSE適合品

仕様	V-855G	V-855G-1 (受注生産)
チャンバー内寸法	幅986×奥行712×高さ220mm	幅986×奥行712×高さ170mm
チャンバー容量	127L (スパーサー使用時:100L)	109L (スパーサー使用時:100L)
シール有効寸法	横815×縦570mm	570mm×2 (左右)
真空ポンプ※1	1667L/min	1667L/min
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 横6本 縦4本	標準装備 ノズル 左右4本
電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	3P接地-30 (A)	3P接地-30 (A)
定格消費電力	5.3kW (50/60Hz)	4.9kW (50/60Hz)
電動機容量	2.7/3.4kW (50/60Hz)	2.7/3.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時	幅1065×奥行957×高さ1495mm
	チャンバー閉時	幅1065×奥行957×高さ1000mm
製品質量	320kg	315kg


※1…オプションにより、2667 (L/min) ポンプ (真空スピード約1.7倍アップ) の仕様に変更可能です。(ブレーカー容量50Aが必要となります。)

チャンバー寸法

V-855G

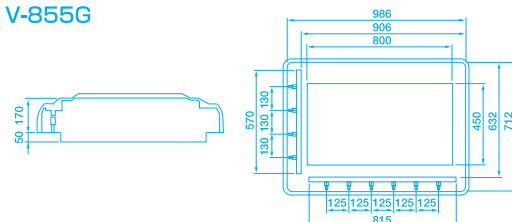

V-855G-1

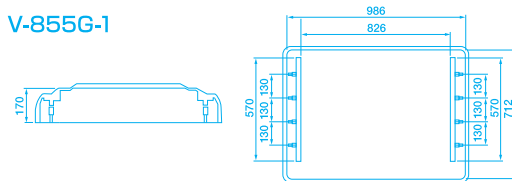

JQA-QMAH377
JQA-EM4216



WC08.J0032

株式会社TOSAI 本社・工場は
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001の
認証を取得しています。

安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5～35℃ 湿度30～80%
- ③配線工事は、電気工事事業者の施工が義務づけられています。
接地工事は、D種接地工事 (接地抵抗100Ω以下) を必ず施工してください。
- ④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※本カタログの製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 TOSAI

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 ☎0558-76-2383
 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 ☎03-6422-7290 (代)
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中東区豊が丘58 ☎052-772-3988 (代)
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 ☎06-6338-9601 (代)
 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 ☎092-482-6613 (代)
 東北営業所・信州営業所・静岡営業所・広島営業所・鹿児島営業所
 ●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>
 ●Eメールのアドレス MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp

●ご用命は下記の販売店へ