


屋内専用



屋内用電撃殺虫器

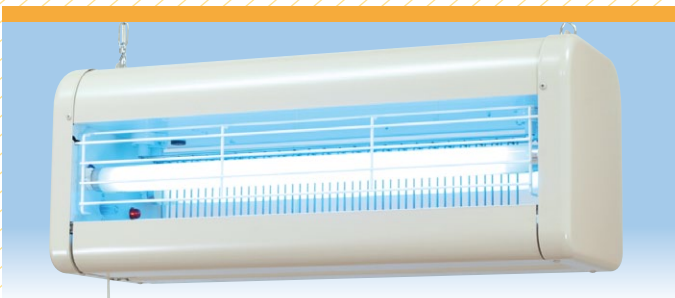

NSS10210 標準価格 62,000円
長419×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL10BL (2本)

NSS15210 標準価格 71,000円
長525×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL15BL (2本)

NSS20210 標準価格 85,000円
長669×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL20SBL (2本)


NSS30210 標準価格 91,000円
長719×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL30SBL (2本)

仕様 本体:銅板/虫受トレイ付/保護ガード付
引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付

ステンレス NSD15210 標準価格 103,000円
長525×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL15BL (2本)

ステンレス NSD30210 標準価格 118,000円
長719×幅240×高260 (mm) 使用ランプ:FL30SBL (2本)


仕様 本体:ステンレス304 (塗装仕上)

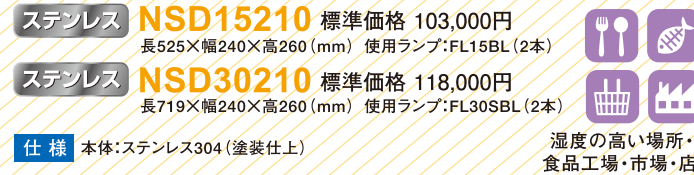

NRS20115 標準価格 44,600円
幅φ244×高224 (mm) 使用ランプ:FCL20BL (1本)

仕様 本体:銅板/虫受トレイ (保護ガード一体型) 付
引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付

仕様 小型店舗・厨房・コンビニなど

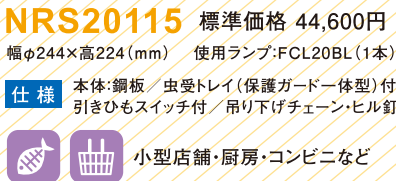


粘着式捕虫器



SIC20100
標準価格 24,800円
長711×幅70×高160 (mm)
使用ランプ:FL20SBL (1本)

仕様 本体:銅板
虫受トレイ付
引きひもスイッチ付
吊り下げチェーン・ヒル釘付
捕虫シート3個入

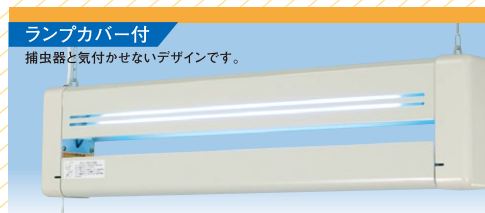


SIC20200
標準価格 29,800円
長711×幅70×高160 (mm)
使用ランプ:FL20SBL (1本)

仕様 本体:銅板
虫受トレイ付
引きひもスイッチ付
吊り下げチェーン・ヒル釘付
捕虫シート3個入




SIC20205
標準価格 32,800円
長711×幅70×高160 (mm)
使用ランプ:FL20SBL (1本)

仕様 本体:ステンレス304
虫受トレイ付
引きひもスイッチ付
吊り下げチェーン・ヒル釘付
捕虫シート3個入




壁掛金具 (別売) KTS100
標準価格 1,900円

本体落下防止用ネジ付 (2本)
取付用木ネジ付 (4本)
取付用ボードファスナー付 (4本)

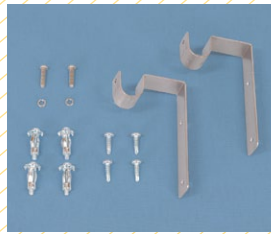

〈壁掛金具での設置例〉

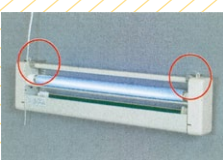

OPTION




交換用捕虫シート Y-60 6個入り
標準価格 1,800円

屋外専用




屋外軒下用電撃殺虫器

FSシリーズに軽量タイプ新登場! 4,000Vトランスと新設計の電撃格子採用で軽量・強力殺虫を実現
7,000Vトランス使用で絶大な殺虫力の従来タイプとあわせ充実のラインナップ!!

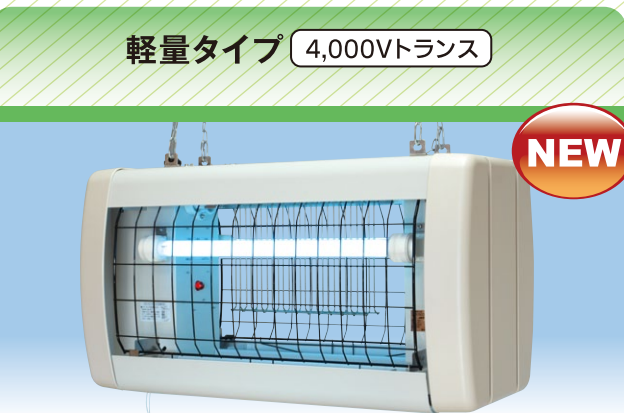


軽量タイプ 4,000Vトランス
〔防雨構造〕
FS15214 標準価格 105,000円
長656×幅320×高360 (mm) 使用ランプ:FL15BL (2本)
FS20214 標準価格 115,000円
長800×幅320×高360 (mm) 使用ランプ:FL20SBL (2本)
仕様 本体:銅板/虫受トレイ付/保護ガード付
引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付

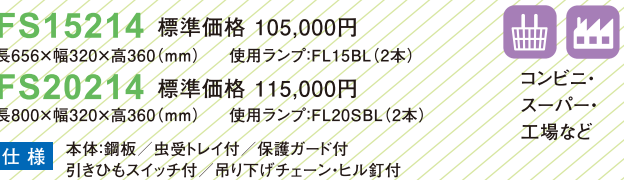

ステンレス FS20214D 標準価格 140,000円
長800×幅320×高360 (mm) 使用ランプ:FL20SBL (2本)
仕様 本体:ステンレス (一部銅板)
虫受トレイ付/保護ガード付
引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付



配光制御 FS20214L 標準価格 128,000円
長800×幅320×高360 (mm) 使用ランプ:FL20SBL (2本)
仕様 本体:銅板
虫受トレイ付/保護ガード付/配光制御板付
引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付

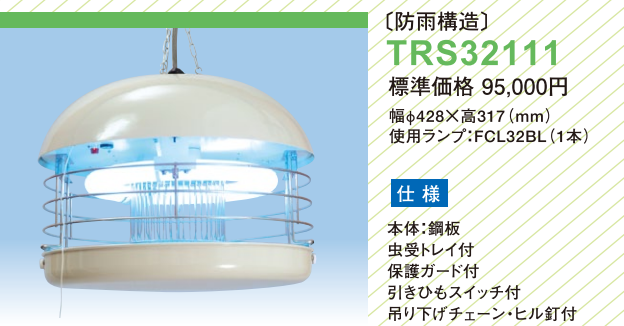


〔防雨構造〕
TRS32111
標準価格 95,000円
幅φ428×高317 (mm)
使用ランプ:FCL32BL (1本)
仕様 本体:銅板
虫受トレイ付
保護ガード付
引きひもスイッチ付
吊り下げチェーン・ヒル釘付




強力殺虫タイプ 7,000Vトランス
〔防雨構造〕
FS15210 標準価格 113,000円
長656×幅320×高360 (mm) 使用ランプ:FL15BL (2本)
FS20210 標準価格 123,000円
長800×幅320×高360 (mm) 使用ランプ:FL20SBL (2本)
仕様 本体:銅板/虫受トレイ付/保護ガード付
引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付



ステンレス FS20210D 標準価格 149,000円
長800×幅320×高360 (mm) 使用ランプ:FL20SBL (2本)
仕様 本体:ステンレス (一部銅板)
虫受トレイ付/保護ガード付
引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付


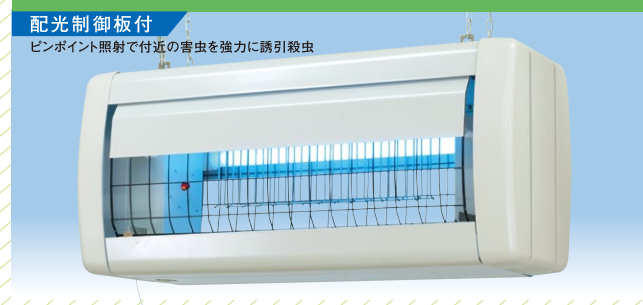


配光制御 FS20210L 標準価格 137,000円
長800×幅320×高360 (mm)
使用ランプ:FL20SBL (2本)
仕様 本体:銅板
虫受トレイ付/保護ガード付/配光制御板付
引きひもスイッチ付/吊り下げチェーン・ヒル釘付



オプション (別売)

●こんな場所でご使用いただけます

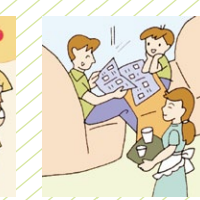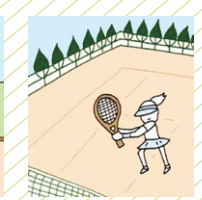

FS虫受トレイメッシュタイプ
〔地上3.5m以上でご使用ください〕



FSタイプ用3芯プラグ



屋外ポール用電撃殺虫器



〔防雨構造〕**屋外2灯用**
PS30210 ^{〔100V〕}
標準価格 112,000円
長876×幅330×高680 (mm)
使用ランプ:FL30SBL (2本)
PS30220 ^{〔200V〕}
標準価格 112,000円
長876×幅330×高680 (mm)
使用ランプ:FL30SBL (2本)
仕様 本体:銅板
取付金具等は別売です



〔防雨構造〕**屋外4灯用**
PS30410 ^{〔100V〕}
標準価格 149,000円
長876×幅330×高680 (mm)
使用ランプ:FL30SBL (4本)
PS30420 ^{〔200V〕}
標準価格 149,000円
長876×幅330×高680 (mm)
使用ランプ:FL30SBL (4本)
仕様 本体:銅板
取付金具等は別売です



取付金具 (別売)

●ポールヘッド式 (φ89.1)
取り付け方法
①器具をそのままポールに取り付け、固定してください。


●コンクリート柱側付式
SK010 標準価格 13,000円
SK011 標準価格 4,500円
取り付け方法
①取付金具SK010をバンド (別売) でコンクリート柱に取り付けてください。
②本体を取付金具SK010に取り付け、固定してください。

●壁取付式
SK010 標準価格 13,000円
SK011 標準価格 4,500円
取り付け方法
①取付金具SK010の上下の穴に取付金具SK011 (2ヶ) を差し込んで壁に取り付けてください。
②本体を取付金具SK010に取り付け、固定してください。

●丸ポール (φ89.1・φ101.6)
角ポール (□100・□斜100)
ポール側付式
SK010 標準価格 13,000円
SK011 標準価格 4,500円
SK012 標準価格 7,500円
取り付け方法
①取付金具SK010の上下の穴に取付金具SK011 (2ヶ) を差し込んでください。
②丸または角ポールをはさみ、向きを決めて取付金具SK012 (2ヶ) を付属のボルトで固定してください。
③本体を取付金具SK010に取り付け、固定してください。



〔防雨構造〕
ARS32110
標準価格 108,000円
幅φ464×高503 (mm)
使用ランプ:FCL32BL (1本)
仕様 本体:銅板
専用ポール (2.4m)
ネカセパイプ2本付

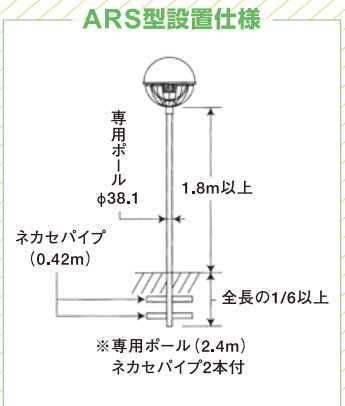

仕様一覧

	製品番号	器具寸法	器具重量	取付有効面積	取付高	電源	2次電圧	2次短絡電流	入力電流	入力電力	使用ランプ
	NSS10210	長419×幅240×高260(mm)	8.9kg	30~50㎡に1台	床面上1.8m以上	AC100V 50/60Hz共用	3,500V	50Hz・18mA 60Hz・15mA	50Hz・0.58A 60Hz・0.44A	50Hz・32W 60Hz・27W	FL10BL (2本)
	NSS15210	長525×幅240×高260(mm)	9.7kg	60~100㎡に1台					50Hz・0.72A 60Hz・0.55A	50Hz・41W 60Hz・34W	FL15BL (2本)
	NSS20210	長669×幅240×高260(mm)	10.7kg	100~150㎡に1台					50Hz・0.88A 60Hz・0.66A	50Hz・53W 60Hz・42W	FL20SBL (2本)
	NSS30210	長719×幅240×高260(mm)	11.5kg	100~200㎡に1台					50Hz・1.20A 60Hz・0.95A	50Hz・72W 60Hz・61W	FL30SBL (2本)
	NSD15210	長525×幅240×高260(mm)	9.7kg	60~100㎡に1台					50Hz・0.72A 60Hz・0.55A	50Hz・41W 60Hz・34W	FL15BL (2本)
	NSD30210	長719×幅240×高260(mm)	11.5kg	100~200㎡に1台	床面上1.8m以上	AC100V 50/60Hz共用	2,700V	50Hz・18mA 60Hz・15mA	50Hz・1.20A 60Hz・0.95A	50Hz・72W 60Hz・61W	FL30SBL (2本)
	NRS20115	幅φ244×高224(mm)	5.0kg	20~40㎡に1台					50Hz・0.44A 60Hz・0.34A	50Hz・27W 60Hz・23W	FCL20BL (1本)
	SIC20100	長711×幅70×高160(mm)	1.8kg	30~50㎡に1台		AC100V 50/60Hz共用 (インバータ式)	—	—	0.35A	20W	FL20SBL (1本)
	SIC20200		2.2kg	20~40㎡に1台							
	SIC20105		1.8kg	30~50㎡に1台							
	SIC20205		2.1kg	20~40㎡に1台							
軽量タイプ	FS15214	長656×幅320×高360(mm)	11.9kg	150~300㎡に1台	地上1.8m以上	AC100V 50/60Hz共用	4,000V	50Hz・19mA 60Hz・15mA	50Hz・0.69A 60Hz・0.56A	50Hz・40W 60Hz・34W	FL15BL (2本)
	FS20214	長800×幅320×高360(mm)	13.1kg	200~300㎡に1台					50Hz・0.79A 60Hz・0.60A	50Hz・49W 60Hz・41W	FL20SBL (2本)
	FS20214D		13.0kg								
	FS20214L		14.0kg	100~150㎡に1台							
強力殺虫タイプ	FS15210	長656×幅320×高360(mm)	14.3kg	150~300㎡に1台	地上1.8m以上	AC100V 50/60Hz共用	50Hz・6,400V 60Hz・7,000V	50Hz・19mA 60Hz・16mA	50Hz・0.72A 60Hz・0.58A	50Hz・44W 60Hz・38W	FL15BL (2本)
	FS20210	長800×幅320×高360(mm)	15.5kg	200~300㎡に1台					50Hz・0.82A 60Hz・0.62A	50Hz・55W 60Hz・45W	FL20SBL (2本)
	FS20210D		15.4kg								
	FS20210L		16.4kg	100~150㎡に1台							
	TRS32111	幅φ428×高317(mm)	9.6kg	150~300㎡に1台	地上1.8m以上	AC100V 50/60Hz共用	4,000V	50Hz・19mA 60Hz・15mA	50Hz・0.77A 60Hz・0.60A	50Hz・43W 60Hz・35W	FCL32BL (1本)
	PS30210	長876×幅330×高680(mm)	21.0kg	200~400㎡に1台	地上3.5m以上	AC100V 50/60Hz共用	50Hz・6,400V 60Hz・7,000V	50Hz・19mA 60Hz・16mA	50Hz・1.16A 60Hz・1.00A	50Hz・75W 60Hz・73W	FL30SBL (2本)
	PS30220					AC200V 50/60Hz共用			50Hz・0.69A 60Hz・0.51A	50Hz・77W 60Hz・67W	
	PS30410		23.0kg	300~500㎡に1台		AC100V 50/60Hz共用			50Hz・2.20A 60Hz・1.80A	50Hz・145W 60Hz・126W	FL30SBL (4本)
	PS30420					AC200V 50/60Hz共用			50Hz・1.00A 60Hz・0.81A	50Hz・141W 60Hz・116W	
	ARS32110	幅φ464×高503(mm)	9.8kg	150~300㎡に1台	地上1.8m以上	AC100V 50/60Hz共用	4,000V	50Hz・19mA 60Hz・15mA	50Hz・0.77A 60Hz・0.60A	50Hz・43W 60Hz・35W	FCL32BL (1本)


青い光
って何？

害虫に誘引効果の高い捕虫ランプを使用。
虫が最も感じる波長域(365nm)を出すランプです。


虫の好む波長

人が明るいと感じる波長

捕虫ランプの波長

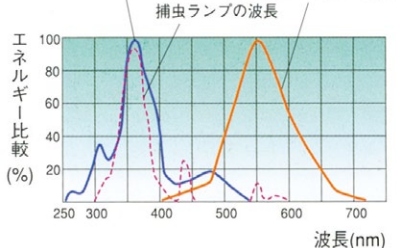

捕虫ランプの波長と虫の好む波長がほぼ同じなので捕虫ランプは虫を誘うことができます。

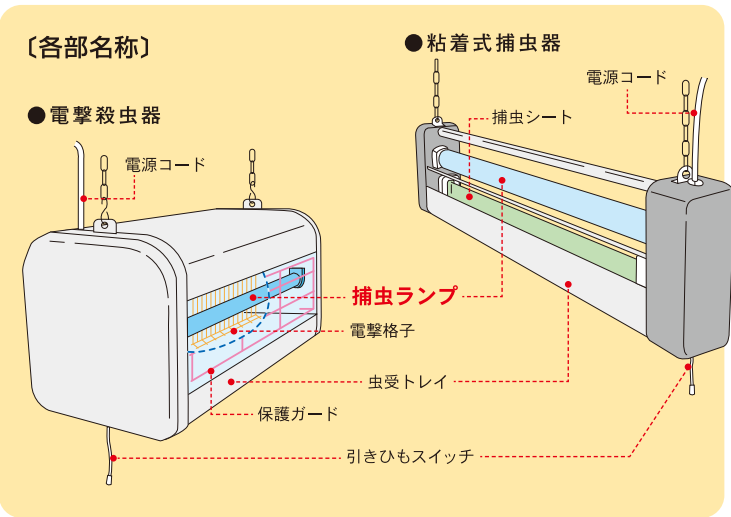

⚠ 電撃殺虫器 ご使用上の注意

●ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

●電撃殺虫器を設置の際には必ず電気設備技術基準に定める方法により施工してください。施工に不備があると感電・落下・発火の原因となります。

電撃殺虫器に関する電気設備技術基準

第226条 電撃殺虫器の施設
①電撃殺虫器は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。
②専用の開閉器を電撃殺虫器に近い箇所において容易に開閉することができるように施設すること。
③電撃格子が地表上又は床面上3.5m以上の高さに施設すること。ただし、2次電圧が7,000V以下で、かつ、充電部に容易に指などが触れない器具にあっては、地表上又は床面上1.8mの高さに施設できる。
④電撃殺虫器の電撃格子と他の工作物又は植物との離隔距離は、30cm以上であること。
2. 電撃殺虫器は、以下の場所には施設できない。
ガス蒸気危険場所、粉じん危険場所、不燃性じんあいの多い場所、危険物等の存在する場所、火薬庫等の危険場所および腐食性ガス等のある場所。

●屋内用器具を軒下または屋外用として使用しないでください。感電・落下・発火の原因となります。

●取り付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。誤った取り付けは、感電・落下・発火の原因となります。

●捕虫ランプの寿命(近紫外光が出力される時間)は、10・15Wが3,500時間、20・30・32Wは5,000時間です。ランプが点灯していても寿命を過ぎたランプからは捕虫に有効な近紫外光が出力されなくなり、捕虫効果が低下します。一般的なお勧めします。また、グローランプはランプ交換3回に一度の割合で交換してください。

●殺虫剤等の引火性スプレーの噴射は危険ですので避けてください。火災・爆発の原因となります。

●電撃格子に虫等がつまったら場合は殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際は必ず電源をお切りください。

●清掃のための放水はしないでください。感電・落下の原因となります。

●D種接地工事を行ってください。ただし、接地されていない場合、感電・発火の原因となります。

●電源を入れた状態でドライバー等で電撃格子に触れないでください。感電・落下の原因となります。

●電撃殺虫器の寿命は、一般的な照明器具同様に目安は10年ですが、定期的な点検をお勧めします。

⚠ 粘着式捕虫器 ご使用上の注意

●ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みください。

●捕虫器の設置は、付属のチェーンまたは別売の壁掛け金具をご使用のうえ、取扱説明書にしたがって確実に行ってください。誤った取り付けは、落下・けがの原因となります。

●捕虫器は屋内専用です。屋外では使用しないでください。感電・落下・発火の原因となります。

●捕虫ランプの寿命(近紫外光が出力される時間)は、5,000時間です。ランプが点灯していても寿命を過ぎたランプからは捕虫に有効な近紫外光が出力されなくなり、捕虫効果が低下します。一般的なお勧めの場合1年毎の交換をお勧めします。

●揮発性引火物のある場所には設置しないでください。火災・爆発の原因となります。

●殺虫剤等の引火性スプレーの噴射は危険ですので避けてください。火災・爆発の原因となります。

●捕虫器の寿命は、一般的な照明器具同様に目安は10年ですが、定期的な点検をお勧めします。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※このカタログの商品価格には消費税は含まれておりません。

製造発売元

 **三興電機株式会社**

本社工場 〒272-0014 千葉県市川市田尻5-15-16
TEL.047-379-3311(代表) FAX.047-379-3314
http://www.sanko-denki.co.jp

三興電機 検索 クリック

■販売代理店

14.1.10000C

製品の情報がご覧になれます。http://www.sanko-denki.co.jp

三興電機株式会社