

省エネ

ポリラッパー

長く使うからこそ使いやすく丈夫で長持ち



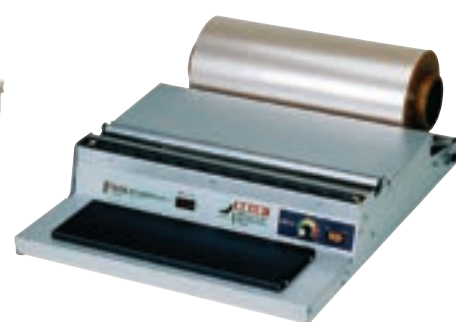
U-45PN
オープンタイプ

フィルムが機械の外に出るタイプ。
フィルムのセットが簡単。



B-45PN
ボックスタイプ

フィルムが本体内に収納されるモデル。
コンパクトでフィルムが汚れにくい設計。



OPP兼用型

塩化ビニールとポリエチレンフィルムに加え、
OPPフィルムも使える兼用型。

機種名	対応フィルム	機械寸法	熱板寸法	最大 フィルム幅	最大フィルム 巻き数	電源	消費電力
U-45PN	ポリ・塩ビフィルム	504×600×131mm	375×122mm	450mm	1000M	100V	165W
B-45PN	ポリ・塩ビフィルム	504×450×200mm	375×122mm	450mm	750M	100V	165W
OPP 兼用型	ポリ・塩ビフィルム	504×600×131mm	375×122mm	450mm	1000M	100V	200W
	OPPフィルム			400mm	500M		250W

海外仕様

世界各国に輸出実績がある信頼の日本製

HAND WRAPPERS



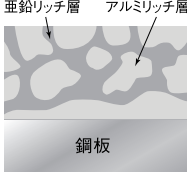
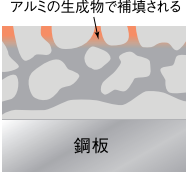
U-450JP
オープンタイプ



B-450JP
ボックスタイプ

機種名	対応フィルム	機械寸法	熱板寸法	最大 フィルム幅	最大フィルム 巻き数	電源	消費電力
U-450JP	ポリ・塩ビフィルム	504×600×131mm	375×122mm	450mm	1000M	220V	185W
B-450JP	ポリ・塩ビフィルム	504×450×200mm	375×122mm	450mm	750M	220V	185W

MADE IN JAPAN

省エネ	電気代 CO ₂ 削減	消費電力165W 従来機種より年間1,600円／台 電気代を削減(当社比)	
使いやすい	フィルムが 取り出しやすい	フィルムを引き出しやすいように フィルムを取りだす溝を広く取っています	
	静電気対策	ローラーの回転による静電気の発生を抑えるため、 ローラーブッシュにカーボン入り樹脂を採用。 作業への不快感を軽減。	
	漏電防止対策	本体にアースケーブルを取り付けすることで 漏電対策が可能。 ※本体にアース線は付属していません。お客様にてご用意ください。	
耐久性	防サビ	ボディにはサビに強い ガルバリウム鋼板を採用。 ガルバリウム鋼板は、亜鉛が持つ 犠牲防食作用とアルミ合金が持つ 耐食作用とがバランスよく機能し、錆びにくい。	 
	高強度	頑丈なガルバリウム鋼板にシャーシを通すなどの 高強度設計。 重い物を置いたり、何かをぶつけても簡単に 屈曲しない頑丈な本体ボディを実現。	【ガルバリウム鋼板 用途例】 屋根材、シャッター、ダクト、 ランドリー乾燥機、石油ストーブ、 コンロ、流し台、洗濯機、 立体駐車場、家庭用物置 ほか
衛生的	汚れが 付きにくい	カッター刃と熱板に 特殊コーティングが施され、 汚れが取れやすく長寿命。	特殊コーティング+エンボス加工  熱板 特殊コーティング  カッター刃
メンテナンス が簡単	ドライバー1本 で主要部品の 交換が可能	部品接続部は差し込むだけのコネクター式を採用。 プラスドライバー1本で主要部品の交換が可能。	 本体基盤にコネクターを 差し込むだけで部品交換可能。

