

ムシポンシリーズ 総合カタログ

MPX-2000 MP-2300 MP-3000 MPX-7000 MP-8000 MP-301 MP-600
Mushipon Pocket2 MPR-01 Muscicapa

Number 1 Insect Catcher



HACCP

ムシボンはHACCPのモニタリングに役立ちます。単に捕獲するだけでなく、定期的な捕獲データの整備をお勧めします。

AIB

捕虫器に「飛散防止形」ランプを搭載することなどで、AIBに対応することができます。

MPX-2000 シリーズ

天井から
クサリで
吊下型

- 極めて錆びにくいオールステンレス仕様
- 最も売れているNo.1捕虫器


飛散防止
仕様可能

クサリ
吊下可能

HACCP

AIB

※MPX-2000シリーズは目隠し板、遮へい板、壁付け板など別売オプションにより、DXA、DXBなど他機種に変更可能です。

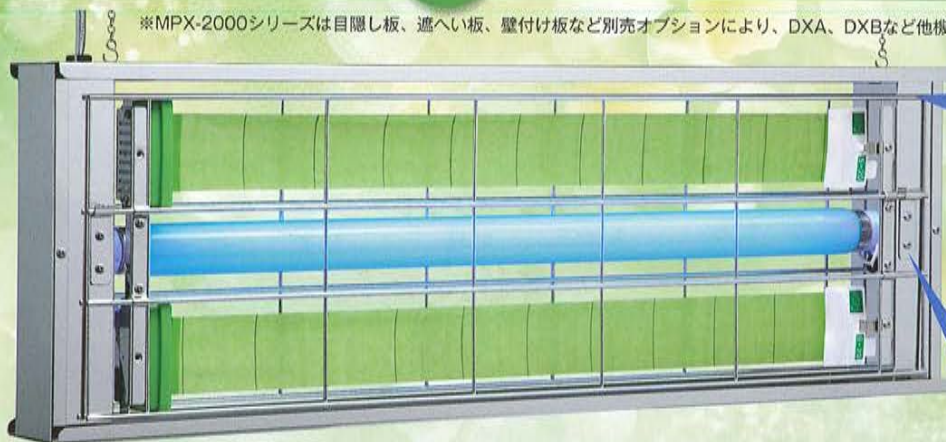

保護格子の着脱が簡単！



格子の取付けが簡単になり、作業効率がおよそ**40%**改善できました。

※当社比。保護格子の連続着脱試験による。

たて型でも使用可能！

オプションの格子取付金具により、たて型よこ型を自由に切り替える事ができます。



格子取付金具(タテ)



格子取付金具(ヨコ)

両面誘引型・目隠しなし


MPX-2000

31,800円 (税抜価格)

クサリからビスまでオールステンレス製のMPX-2000シリーズの標準タイプです。錆で現場を汚染することがありません。



裏面

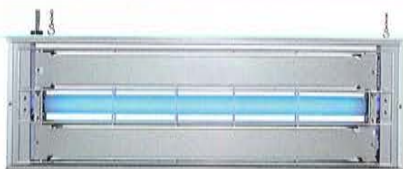

両面誘引型・片面目隠し


MPX-2000DXA

36,800円 (税抜価格)



裏面

人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。

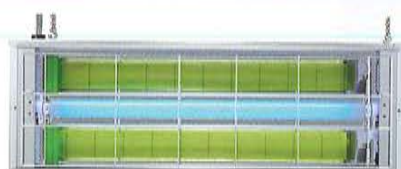

片面誘引型・目隠しなし


MPX-2000DXB

36,800円 (税抜価格)



裏面

裏面全体を目隠ししており、ランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せつけない片面誘引タイプです。

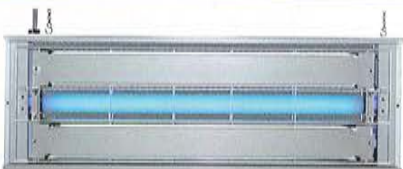

片面誘引型・目隠しあり


MPX-2000SDX

39,800円 (税抜価格)



裏面

片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。

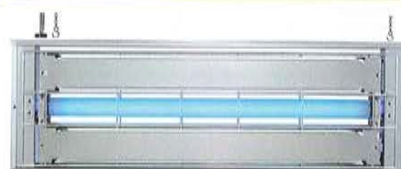

両面誘引型・両面目隠し

MPX-2000DXAA

39,800円 (税抜価格)



裏面


どちらの面からも捕虫紙に捕獲された虫が見えないため、フロアのどこでも設置が可能な両面誘引タイプです。

Kシリーズ「よこ型」

※吊下げ板ですが、クサリなどの吊下げ金具は付属していません。

飛散防止
仕様可能

壁付け
可能

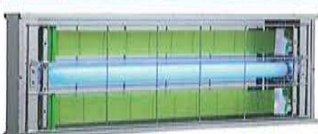


片面誘引型・目隠しなし

MPX-2000K

31,800円 (税抜価格)

よこ型Kシリーズの標準タイプです。

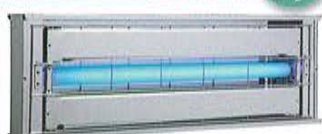

片面誘引型・目隠しあり

MPX-2000K-DXA

36,800円 (税抜価格)

捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。

Tシリーズ「たて型」

※Tシリーズは壁付け専用タイプです。吊下げはできません。

飛散防止
仕様可能

壁付け
可能



片面誘引型・目隠しなし

MPX-2000T

31,800円 (税抜価格)

たて型Tシリーズの標準タイプです。

片面誘引型・目隠しあり

MPX-2000T-DXA

36,800円 (税抜価格)

捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。



裏面

アイコン表記



クサリを使用して天井から吊り下げるタイプです



ネジを使用して壁面に取り付けるタイプです



ランプ破損時のガラスの飛散を防止する飛散防止形ランプ仕様に変更可能です
※オプション料金



現場の電源の状況に応じて電源コードの長さを変更できます
※オプション料金

防水
防湿形


MPX-2000-IP シリーズ

※MPX-2000-IPシリーズは別売オプションの目隠し板によりDXAタイプに変更可能です。

- あらゆる方向からのジェット噴流に耐えられる防水性能
- 湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能




HACCP
AIB

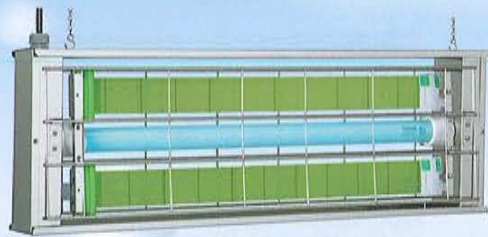


両面誘引型・目隠しなし 吊下型

MPX-2000-IP オープン価格

防水・防湿形IPシリーズの標準タイプです。



裏面

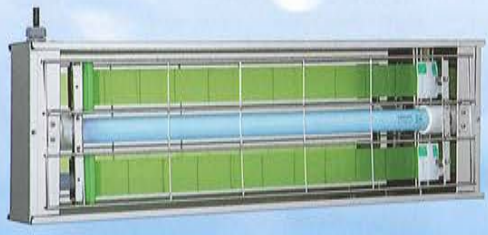

片面誘引型・目隠しなし 壁付型

MPX-2000K-IP [よこ型] オープン価格

防水・防湿形IPシリーズの壁付・よこ型です。



裏面

片面誘引型・目隠しなし


MPX-2000T-IP [たて型] オープン価格

防水・防湿形IPシリーズの壁付・たて型です。
狭い場所でもご利用できます。



裏面

防水用ランプソケット、防水用安定器、防水用グローランプ、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気から保護されており安全です。

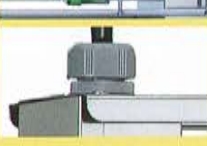

MP-3000 シリーズ

- 30Wの誘虫灯で抜群の誘虫力



HACCP
AIB

Tシリーズ [コーナーたて型]



片面誘引型・目隠しあり


MP-3000T 37,800円 (税抜価格)

30Wで抜群の捕虫効果があります。コーナーにすっきりと設置できるたて型で、捕らえた虫が見えません。

片面誘引型・目隠しあり


MP-3000TW 39,800円 (税抜価格)

捕虫紙を2個使用することで、捕虫力を強化しています。

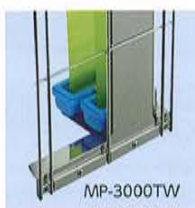

MP-3000TW

Kシリーズ [壁付型]

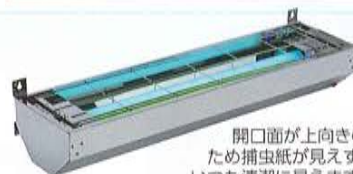


開口面が上向きのため捕虫紙が見えず、いつも清潔に見えます。

上面誘引型

MP-3000KW 39,800円 (税抜価格)

捕虫紙を2個使用することで、捕虫力を強化しています。

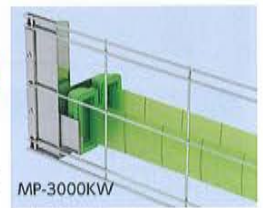

MP-3000KW

品名	MPX-2000								
仕様	標準	DXA	DXB	SDX	DXAA	K	K-DXA	T	T-DXA
電源	100V・50Hz/60Hz								
寸法	横690×奥行75×高さ230mm								
誘虫ランプ	△シボン専用ランプ(FL20SS-BL/18-MP)・1灯(18W)								
重量	2.4kg	2.6kg	2.8kg	3.1kg	2.9kg	2.8kg	3.1kg	2.8kg	3.1kg
有効面積	30~50㎡								
捕虫紙	S-20 2個								
付属品	捕虫紙S-20(5個入)1箱 チェーン(S鉄付)2本 ほか								

品名	MPX-2000-IP			MP-3000T		MP-3000K	
仕様	標準	K	T	標準	TW	標準	KW
電源	100V・50Hz/60Hz						
寸法	横710×奥行100×高さ230mm						
誘虫ランプ	△シボン専用ランプ(FL20SS-BL/18-MP)・1灯(18W)						
重量	3.0kg	3.4kg	3.4kg	2.9kg	3kg	2.9kg	3kg
有効面積	30~50㎡						
捕虫紙	S-20 2個						
付属品	捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(S鉄付)2本 ほか						

●このカタログに記載してある製品仕様は、事前の予告なく変更する場合がございます。

●有効面積は、周囲の環境や設置場所により異なります。

商品価格には、消費税は含まれておりません。

MPX-7000 シリーズ


天井から
クサリで
吊下型

- ダブルの誘虫灯効果で誘引UPの大量捕獲タイプ
- 極めて錆びにくいオールステンレス仕様

飛散防止
仕様が
標準

天井から
クサリで
吊下型


HACCP AIB

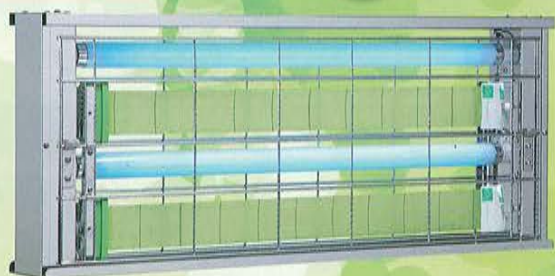

両面誘引型・目隠しなし


MPX-7000 34,800円 (税抜価格)

大量捕獲型7000シリーズの標準タイプです。

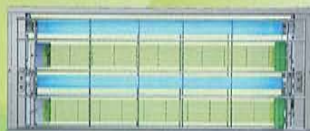

裏面

保護格子の
着脱が簡単!

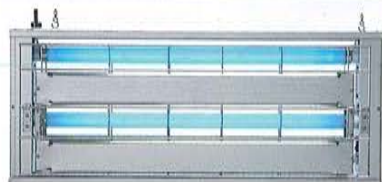

両面誘引型・片面目隠し


MPX-7000DXA

39,800円 (税抜価格)

人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。



裏面

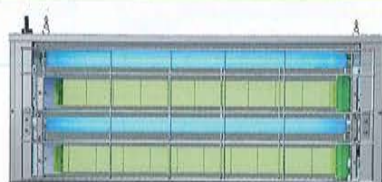

片面誘引型・目隠しなし


MPX-7000DXB

39,800円 (税抜価格)

裏面に完全に遮蔽されているのでランプの光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。



裏面

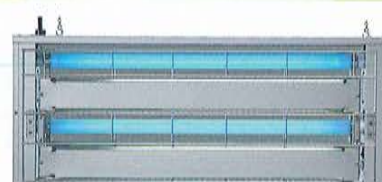

片面誘引型・目隠しあり


MPX-7000SDX

42,800円 (税抜価格)

片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見えます。



裏面

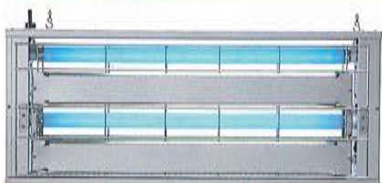

両面誘引型・両面目隠し

MPX-7000DXAA


42,800円 (税抜価格)

両面とも捕虫紙に捕獲された虫が見えず、清潔感があり設置場所を選びません。



裏面

MPX-7000K シリーズ

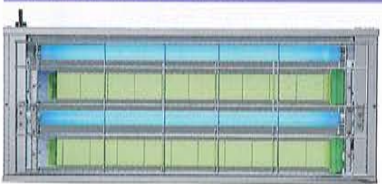

片面誘引型・目隠しなし


MPX-7000K

34,800円 (税抜価格)

壁面にピタッと直付けできるKシリーズの標準タイプです。



裏面

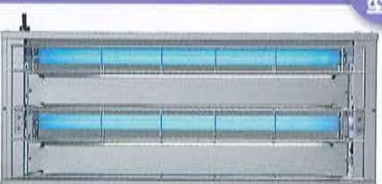


片面誘引型・目隠しあり

MPX-7000K-DXA

39,800円 (税抜価格)

捕虫紙に付いた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。



裏面

MP-301 シリーズ

天井から
クサリで
吊下型

- シンプルなデザインで実現したローコストモデル
- ※オプションにより壁付型に変えることができます。

飛散防止
仕様が
標準

天井から
クサリで
吊下型

HACCP AIB



両面誘引型・目隠しなし

MP-301

24,800円 (税抜価格)

30W誘虫ランプの採用で捕虫効果がUP。新設計により本体は1.5kgと、今までにない軽量化を実現しています。



裏面



両面誘引型・片面目隠し

MP-301DXA

26,800円 (税抜価格)

人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。

※カセット部に目隠しが付きます。



裏面



片面誘引型・目隠しなし

MP-301DXB

26,800円 (税抜価格)

裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が外に漏れず、窓際などに余計な虫を寄せ付けません。

※カセット部には目隠しが付いていません。



裏面

仕様	品名	MPX-7000							MP-301			MP-2300				
		標準	DXA	DXB	SDX	DXAA	K	K-DXA	標準	DXA	DXB	標準	DXA	DXB	DXAA	SDX
電源		100V・50Hz/60Hz							100V・50Hz/60Hz			100V・50Hz/60Hz				
寸法		横685×奥行90×高さ280mm							横740×奥行60×高さ175mm			横710×奥行75×高さ250mm				
誘虫ランプ		△シボン専用ランプ(FL20SS・BL/18-MP)・2灯(18W×2)							FL30S・BL・1灯(30W)			△シボン専用ランプ(FL20SS・BL/18-MP)・1灯(18W)				
重量		3.2kg	3.4kg	3.3kg	3.5kg	3.7kg	3.6kg	3.9kg	1.5kg	1.6kg	1.9kg	1.8kg	1.9kg	1.95kg	2.05kg	2.1kg
有効面積		60~90㎡							50~80㎡			30~50㎡				
捕虫紙		S-20 2個							S-20 1個			S-20 2個				
付属品		捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(S鉄付)2本 ほか							捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(S鉄付)2本 ほか			捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(S鉄付)2本 ほか				

仕様	品名	MP-8000		MPR-01		△シボンポケット2		△シキヤバ MSC-001		MP-600	
		標準	DXA	標準	DXA	標準	DXA	標準	DXA	標準	DXA
電源		100V・50Hz/60Hz		100V・50Hz/60Hz		100V・50Hz/60Hz		100V・50Hz/60Hz		100V・50Hz/60Hz	
寸法		横710×奥行138×高さ225mm		横376×奥行110×高さ200mm		横410×奥行165×高さ315mm		横189×奥行189×高さ266mm		横112×奥行92×高さ296mm	
誘虫ランプ		△シボン専用ランプ(FL20SS・BL/18-MP)・2灯(18W×2)		FPL27BL・1灯(27W)		FCL20BL・1灯(20W)		EFD11BL・1灯(11W)		FL6BL・1灯(6W)	
重量		3.8kg		2.3kg		1.6kg		1.0kg		0.88kg	
有効面積		30~50㎡		30~50㎡		30~50㎡		~50㎡		15~30㎡	
捕虫紙		S-20 2個		S-60(またはS-90) 1個		S-8 2個		S-7 1個		S-6 1個	
付属品		捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚、壁掛金具2個、チェーン(S鉄付)2本 ほか		S-60(またはS-90)1個、取付用ネジ3本 ほか		捕虫紙S-8(5個入)1箱、取付用ネジ3本 ほか		捕虫紙S-7 2個 ほか		捕虫紙S-6 1個、取付用ネジ1本 ほか	

●このカタログに記載してある製品仕様は、事前の予告なく変更する場合がございます。●有効面積は、周囲の環境や設置場所により異なります。

MP-2300 シリーズ

天井から
吊下型


- 工場・店舗どちらでも使えるデザイン性と機能性
- インバータ採用により消費電力18%削減

※オプションにより壁付型に
変更することができます。

防虫防止
仕様可能

省エネ
コード適合
省エネ機器

HACCP

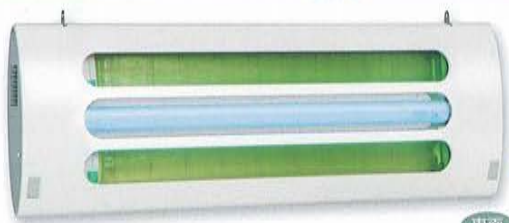

両面誘引型・目隠しなし

MP-2300

29,800円 (税抜価格)



スライドボタンの採用により
カバーの着脱が簡単です



カンタンに捕虫紙や
ランプの交換を行な
うことができます。

白を基調にした清潔感あるフォルムで、
インテリア性が高く店舗スペースに最適
です。全面プラスチックでステンレス
タイプより25%軽量です。





両面誘引型・片面目隠し

MP-2300DXA

31,800円 (税抜価格)

おもて面から捕虫紙に付いた虫が見えない清潔タイプです。

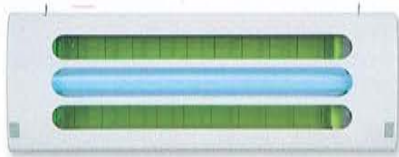


片面誘引型・目隠しなし

MP-2300DXB

32,800円 (税抜価格)

裏面を完全に遮蔽してランプの光を漏らさず、窓際など
に余計な虫を寄せ付けません。

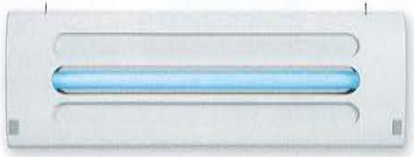


両面誘引型・両面目隠し

MP-2300DXAA

33,800円 (税抜価格)

捕虫紙に付いた虫が両面とも見えないため、設置場所を
選びません。

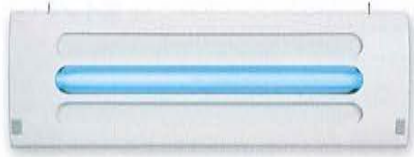

片面誘引型・目隠しあり

MP-2300SDX

34,800円 (税抜価格)

おもて面から捕虫紙に付いた虫が見えず、裏面は遮蔽し
てランプの光を漏らさず虫を寄せ付けません。



MP-8000 [壁付・吊下型]

- 大型ハエの捕獲にも適した最上位機種
- 光+熱誘引型

※標準でチェーンと壁掛金具が付属しているため壁付・吊下のどちらでも可能です。

防虫防止
仕様可能

省エネ
コード適合
省エネ機器

HACCP




MP-8000

オープン価格

ムシポンシリーズの最上位機種です。誘虫ランプが2本装着
され、下のランプが程よく機体を温めるので捕虫力抜群です。
大型のハエは、捕虫器では捕獲しにくい昆虫の1つですが、
MP-8000は大型のハエの捕獲に比較的適しています。

MP-8000用受皿シートにより捕獲力UP (標準で2枚付属)

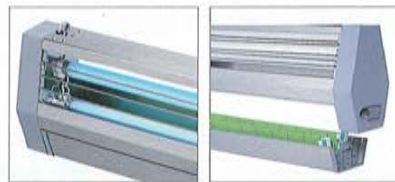

インテリアタイプ

- 飲食店やスーパーなどにオススメの、美観を損なわないインテリア型シリーズ



MPR-01

壁付・据置き兼用型

捕虫紙自動巻取タイプ

MPR-01

42,000円 (税抜価格)

自動巻取りタイプで、60日間 (ま
たは90日間) メンテナンス不要。底
面はフラットで据え置き可能です。



MUSCICAPA

ムシキャパ

据置き型

グッドデザインタイプ HACCP

ムシキャパ MSC-001

オープン価格

機能的かつ洗練されたデザイン。
グッドデザイン賞受賞製品。

捕虫カートリッジ
S-60 2,500円 (税抜価格)
S-90 4,000円 (税抜価格)



ムシポンポケット2

インテリアタイプ HACCP

ムシポンポケット2

31,800円
(税抜価格)

- 反射プレートの採用により捕獲力30%UP
- インバータの採用により消費電力18%削減



MP-600

壁付・据置き兼用型

コンパクトタイプ HACCP

MP-600

17,500円 (税抜価格)

置くだけで使えるので (設置工事不要)、壁に穴
を開けられないところでも簡単に設置できます。



オプション


- 設置方法もいろいろ

MP-2300用壁掛金具



オープン価格

MPX-2000
MPX-7000用L型壁掛金具

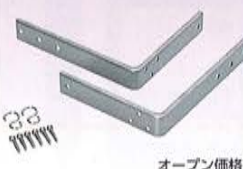

オープン価格

MP-301
MPX-2000 用直付壁掛金具



オープン価格

MPX-2000Tシリーズ用スタンド



MPX-2000Tシリーズを据置きにす
るためのスタンドです。(2個セット)
オープン価格

ムシポンポケット2スタンド



オープン価格
旧ムシポンポケットにも使用できます



なら、あんなことやこんなことも解決。

かゆいところまで手が届くムシポンシリーズは、あらゆる現場の防虫対策に有効です。

ムシポン専用捕虫紙

●簡単、便利なカートリッジ式捕虫紙です

ムシポン捕虫紙は有害物質を使用しておらず、虫を捕獲するのに最適な樹脂配合で製造されています。

強力な粘着捕虫力で、足が一本触れただけの虫でも決して逃がしません。剥離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて

約2倍の捕獲力です。

※当社比。日本環境衛生センター調べ。

ここがポイント!



このネバネバ感は他では真似できません



切れにくい

ムシポン捕虫紙は、紙の引っ張り強度を大幅に強化し、非常に切れにくくなっています。

高性能なムシポン捕虫紙

ムシポンの特殊な粘着樹脂は、適度にやわらかく分厚いので、虫の羽や足が少し触れただけでもからめ捕ることができます。そのため、捕虫器に引き寄せた虫を早期に捕獲することができ、かつ捕獲もれがありません。

長寿命

未使用状態はもちろん、ムシポンに取り付けた状態であっても、粘着力が長く持続します。

- ①紫外線への耐候性が高いため硬化しにくい
- ②粘着樹脂の流動性が高いため、粉塵が付着しても粘着面が乾かない



S-20

1,500円(税抜価格)
(1箱5個入)



S-30 [MP-3000T/TW用]

1,500円(税抜価格)
(1箱5個入)



S-6 [MP-600用]

1,500円(税抜価格)
(1箱5個入)



S-7 [ムシキャバ用]

1,500円(税抜価格)
(1箱5個入)



S-8 [ムシポンポケット2用]

1,500円(税抜価格)
(1箱5個入)



S-60/S-90 [MPR-01用]

S-60 2,500円(税抜価格)
S-90 4,000円(税抜価格)

捕虫器用蛍光ランプ


●虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです

直管形	形名	定格ランプ電力(W)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	価格(税抜)／円
	FL4BL	4	0.2	2000	オープン
	FL6BL	6	0.6	2000	オープン
	FL8BL	8	1.2	2000	700
	FL10BL	10	0.9	3000	540
	FL15BL	15	1.8	4000	700
	FL20SS・BL/18-MP	18	2.9	5000	800
	FL20S・BL	20	2.9	5000	800
	FL30S・BL	30	4.2	5000	1,060
	FL40S・BL	40	6.0	5000	1,550
環形	形名	定格ランプ電力(W)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	価格(税抜)／円
	FCL20BL	20	2.3	4000	1,260
	FCL30BL	28	4.7	5000	1,200
	FCL32BL/30	30	4.2	4000	1,500
その他	形名	定格ランプ電力(W)	紫外線出力(W)	定格寿命(h)	価格(税抜)／円
	EFD11BL 電球形蛍光ランプ	11	1.8	4000	2,400
	FPL27BL コンパクト形蛍光ランプ	27	3.9	4000	オープン



環形 直管形

省エネ

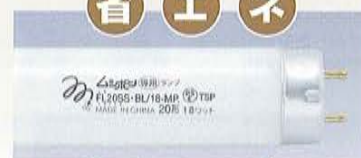

ムシポン専用ランプ
FL20SS・BL/18-MP

800円(税抜価格)

- ランプ消費電力18W(従来比10%省エネ)
- 紫外線出力 従来品と同様

消耗品・その他

●ムシポンの使い方の幅が広がるアイテムです

MPX-2000
MPX-7000 用受皿シート

(20枚セット)



器具本体下部の受皿に簡単にセットできる片面粘着シートです。より清潔にお使いいただけます。

MP-8000用受皿シート

(20枚セット)



捕虫紙回収フィルム



手や周囲を汚さず使用済みの捕虫紙を回収できます。



デジタル紫外線強度計

UV-340A オープン価格

捕虫器用ランプの紫外線出力を測定し、ランプの交換時期を確認するのに便利です。

定格寿命に近づいた捕虫器用ランプは紫外線出力が50%程度まで減衰しており、昆虫の誘引力が低下していますので、新しいランプに交換してください。



昆虫検査サービス

- 有料サービスとなります
- 虫の相談なんでも承ります。
防虫対策アドバイスも行ないます

●捕虫紙捕獲数計測サービス

ムシボン捕虫紙に捕獲された昆虫の種類を科レベルまで分類・計測します。

※虫が捕れたムシボン捕虫紙を、捕虫紙回収フィルムでラップし、弊社までご送付ください。

●昆虫同定サービス

製品に異物混入した昆虫の種類・同定、名前の分からない昆虫の同定をします。

特殊仕様

- 特殊仕様品は別途料金がかかります。
- その他のご要望にも対応しております。まずはご相談ください。

■AIB仕様（飛散防止形ランプ仕様）

飛散防止形ランプをあらかじめ捕虫器にセット

誘虫ランプの交換の際に誤ってランプを落下・破損してしまったり、地震など災害発生時にランプが落下・破損すると、異物混入のリスクが高まります。そのため、捕虫器用ランプは飛散防止形を使用すると安全です。

耐飛散性試験クリア

HACCPや
AIBで求められる
高い飛散防止性能を発揮



ムシボン専用ランプ（飛散防止形）FL20SS・BL/18-MP-P オープン価格
捕虫器用ランプ（飛散防止形）FL20S・BL-P（20W形）、FL30S・BL-P（30W形） オープン価格

ガラス飛散防止対策用誘虫灯です。
交換作業時や災害発生時にランプが落下し破損しても、ガラス片の飛散を防ぎます。
フッ素加工樹脂フィルムの特許シュリンク加工で紫外線透過率は96%以上あり
誘虫効果が落ちません。



■海外電源電圧に対応可

対応機種：MPX-2000・MP-2300・MPX-7000など

海外の電源電圧に適合した電気部品
（安定器、電源コードなど）を捕虫器にセット



海外の工場においても日本国内と同じ防虫レベルを維持するためにムシボンが必要です。対象国により製品仕様が異なりますので、あらかじめ対象国の電源電圧、電源プラグの形状、電気安全規格の有無などの調査が必要となります。

■200V電源電圧に対応可

対応機種：MPX-2000・MP-2300・MPX-7000など

三相（動力）200Vの電源電圧に適合した
電気部品を捕虫器にセット


電源電圧が三相（動力）200ボルトの場合には、適切な定格電圧の電気機器を設置する必要があります。
設置現場の電源電圧が200Vの場合には、定格電圧100Vの製品は設置できません。



■電源コードの長さ変更可

設置場所の電源の状況に応じて、
電源コードの長さを延長、短縮


設置場所の状況に応じて、電源コードの長さをご指定いただけます。ムシボンを設置したい場所の近くに電源がない場合に延長コードを使用すると、タコ足配線の原因になりやすいうえ、接続の不備によるトラッキングを誘発するなど危険です。

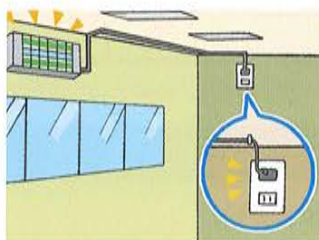

■防水・防湿形捕虫器 MPX-2000-IPシリーズ

※P.3参照

防水保護等級IP-X5の耐水性試験、およびPSE（電気用品安全法）の耐湿絶縁試験をクリア。
水がかかる恐れのある現場や、湿度が高い現場でも安全にお使いいただける捕虫器です。

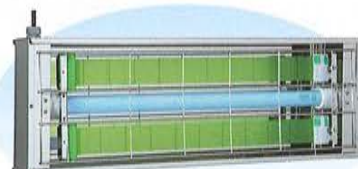

MPX-2000-IPシリーズ



安全増防爆形捕虫器

化学工場など爆発性雰囲気生成される危険場所では、安全確保のため、防爆構造の電気機器の使用が法的に義務付けられています。

対応機種【FGMCシリーズ】

防爆構造 ed3aG4

（使用に適する危険場所の種類：ゾーン2）

※安全増防爆形捕虫器は納期を40日程度要します。



20W 直付形
FGMC20141

116,200円（税抜価格）



20W パイプ吊形
FGMC20142

116,200円（税抜価格）



20W 特殊直付形
FGMC20110

125,700円（税抜価格）


爆発性危険場所【2種場所】の
虫退治に！

技術 信頼 Technology & Trust

ムシポンの特徴

■安全・無害 抜群の捕虫効果

虫の好む365nm(ナノメータ)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕らえます。異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。

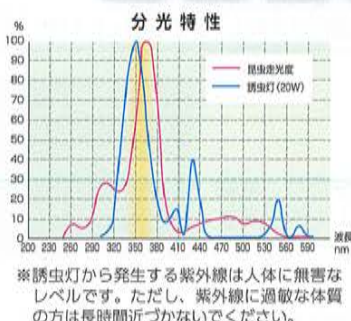

■ラインナップが豊富です

捕獲用/モニタリング用、工場用/厨房用/バックヤード用、機能性重視/デザイン性重視など、多彩なラインナップで、あらゆる目的・設置場所に対応します。

■業界最高水準の捕獲力

飛翔昆虫の捕獲に最も適した器具設計。そして、ムシポン捕虫紙独自の樹脂配合で、昆虫の捕獲に最適な粘着力。同スペック機種比で業界最高水準の捕獲力を実現しています。

■日本国内生産による徹底した品質管理

ムシポンの生産ラインは日本国内(岐阜本社工場)にあり、徹底した品質管理を行なうとともに短納期(原則即日出荷)を実現しています。
※特殊仕様品については納期のお打合せが必要です。

■防虫対策に最適です

各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でのイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。

■最も選ばれています

ムシポンは日本で初めての粘着式捕虫器で、いまやおなじみの商品です。長く愛されてきた歴史は、信頼の証。これからもムシポンシリーズは、皆さまに愛され続けるために、確かな品質と抜群の性能をお届けしてまいります。

ムシポンの効果的な使い方

- 2mまでの適切な高さ設置します
- 24時間点灯させます
- 誘虫灯の光が外にもれないようにします
- ランプは約半年に一度交換します
- 捕虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します

詳しくは、弊社もしくは販売代理店にお問い合わせください。

このようなところでご使用いただいております

各種工場

食品工場、医薬品工場、製紙工場、化学工場、プラスチック工場、印刷工場、フィルム工場、塗装工場、各種パッケージ工場

バックヤード


スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ベーカリー、精肉・鮮魚店、パン・菓子店

厨房

レストラン、ファーストフード、給食センター、喫茶店、病院、ホテル、惣菜弁当店

その他

ブティック、ペットショップ、旅館・民宿、理容・美容室、一般家庭

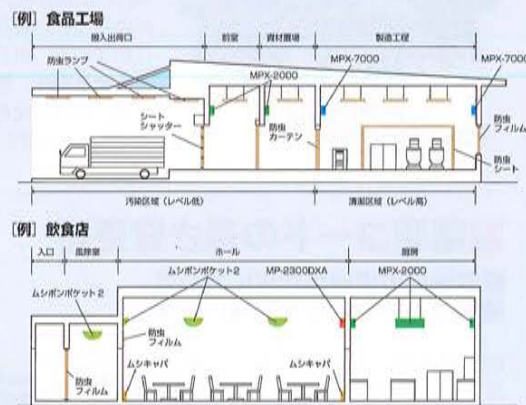

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 表示している正しい電源・電圧でお使いください。
- 捕虫器には寿命があります。

・JIS(日本工業規格)によると、目安として、設置から3.8年(24時間/日、年間8,000時間点灯の場合)経過した捕虫器は、外観だけでは判断できない器具内部(安定器・ソケット・電線・電源コードなど)の劣化が進んでいます。捕虫器のリニューアルをお勧めします。

- ・なお、電気用品の技術基準では絶縁物の限界は40,000時間とされていますが、実際には30,000時間から磨耗故障期に入ります。
- ・電源電圧が定格±6%以外の場合、周囲温度が40℃を超える場合などには寿命が短くなります。
- ・1年に1回は自主点検をしてください。3年に1回は電気工事店等の専門業者による点検を受けてください。点検されないで長時間使い続けると、発煙・発火・感電などの異常発生危険性があります。

発売元

朝日産業株式会社

●本社 / 〒456-0051 名古屋市中区四番一丁目11番22号

TEL (052) 671-5191 FAX (052) 671-5196

●営業所 / 静岡、北陸

E-mail: aspal@asahi-sg.co.jp Home-page: http://www.asahi-sg.co.jp

●関連会社 / 中部総業株式会社