

## 包装可能な素材の厚み（2枚以上のフィルムを重ねた総厚み）

| 機種／包装可能な材質              | ポリエチレン (PE) | ポリプロピレン (PP) | ナイロンポリ | その他ラミネート |
|-------------------------|-------------|--------------|--------|----------|
| CS シーラー、AZ-200S、AZ-300S | 0.2mm       | 0.2mm        | 0.18mm | 0.18mm   |
| 足踏みシーラーWN シリーズ          | 0.3mm       | 0.2mm        | 0.2mm  | 0.3mm    |
| AZ-200W、AZ-300W、CHB-300 | 0.6mm       | 0.4mm        | 0.4mm  | 0.5mm    |
| W-300D                  | ×           | ×            | 0.4mm  | 0.5mm    |

## 機種選定のヒント

### シール幅の違い

弊社で販売しているシーラー機は、2mm～15mmのシール幅があります。  
シール幅が広いほどより強いシール力があり、溶着しづらい素材の袋をシールする場合や袋に入れる内容物が重い場合は、シール幅の広い機種がおすすめです。

### インパルス式とヒート式の違い

インパルス式シーラーは、瞬間的に熱線（ヒーター線）に電流を流し、その際に発生する熱で袋を溶かしてシールします。  
一方、ヒート式は常に熱板を加熱をした状態で袋を溶着します。インパルス式は、電源を入れたらすぐに使える点や、シールするときのみ加熱するため省エネな点がメリットです。  
ヒート式は、電源をいれてから熱板が温まって使用開始できるまで時間が必要ですが、幅の広い強力なシールが可能です。  
クーリング時間が不要の為、連続作業に向いています。

### 分厚い袋やガゼット袋（ガス袋の溶着）のシール

分厚い袋やガゼット袋（ガス袋）、合掌袋（背貼袋）などには、袋の上下両側から加熱をする上下加熱タイプがおすすめです。  
（P.3 AZ シーラー WシリーズまたはP.4 足踏み式シーラー CHB-300）

### シールテスト

弊社では、お客様の使用される袋や資材を使ったシールテストのご依頼を承っております。  
ご希望の方は、下記メールアドレスまでご連絡ください。（お客様のお名前、住所、連絡先、希望機種、テストする資材について）  
ご連絡いただいた後、使用したい袋や素材を弊社に送付ください。弊社にてシールテストを行い、結果をご連絡させていただきます。

メールアドレス [info\\_j@asahi-sg.co.jp](mailto:info_j@asahi-sg.co.jp)

商品の詳細や、お問い合わせ  
フォームはこちらから

朝日産業株式会社  
ホームページ




動画で商品を  
確認することもできます

朝日産業株式会社  
公式YouTubeチャンネル



# シーラー総合カタログ

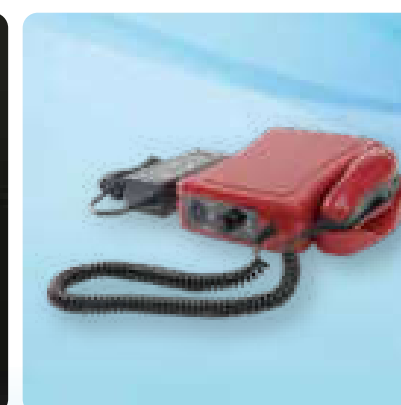

**朝日産業株式会社**  
Asahi Industry Co., Ltd.

〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号  
TEL(052)671-5191 / FAX(052)671-5196  
www.asahi-sg.co.jp / info\_j@asahi-sg.co.jp

**中部総業株式会社**  
www.chubu-sg.co.jp

**朝日産業株式会社**  
Asahi Industry Co., Ltd.


# 安心のサポート体制と品質

朝日産業株式会社は、シーラー販売実績40年以上。  
日本国内で開発・修理サポートを行っています。高品質な商品をリーズナブルにお届けします。

## 目次

### CSシーラー


定番のリーズナブルな卓上シーラーです。

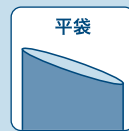

P.2

### AZシーラー



軽量コンパクトで、ガゼット袋（ガス袋）や分厚い袋にも対応できる機種があります。

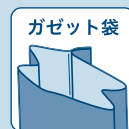

P.3

### 足踏み式シーラー

重量のある袋の包装やガゼット袋などあらゆる袋に対応できるラインナップを揃えました。

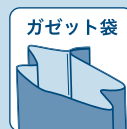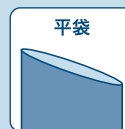

P.4

### 真空パック器（脱気シーラー）

食品の保存、テイクアウトのほか、金属部品の防錆対策などにもご使用いただけます。



P.5

### 超音波溶着器

フードパック、袋、不織布の溶着や縫製の仮止め、ハンドメイド製作など多用途に使えます。



P.6

## 卓上小型タイプ CSシーラー



### 特徴

#### 使い方 かんたん

レバーを下に押さえるだけ。誰にでも簡単に使えます。

#### コンパクトな 卓上式

#### インパルス式

予熱不要で  
すぐに使えます。

#### 溶着時間の 調整可能

袋の厚みに合わせて溶着時間の調整ができます。

#### 消耗部品 付き

テフロンシート  
テフロンテープ  
ヒーター線

#### 消耗部品の 交換が簡単

プラスドライバー  
一本で交換可能

### カット機能付き（CS-200HC/CS-300HC）


包装するものに合わせて袋をカットできます。  
シール後に上部の余白を切り落とすカッター付き。



### オプション 溶断シール

溶断線に付け替えることでかんたんに溶断タイプに変更ができます。シールすると同時に、袋を切り落とします。

※溶断線は別途オプション品としてご購入交換してください。  
※CS-205、CS-200/300HCにはご使用いただけません。

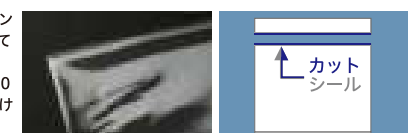

| 型式   | CS-205      | CS-200II           | CS-300II | CS-400 | CS-500 | CS-200HC    | CS-300HC |
|------|-------------|--------------------|----------|--------|--------|-------------|----------|
| シール長 | 200mm       | 200mm              | 300mm    | 400mm  | 500mm  | 200mm       | 300mm    |
| シール幅 | 5mm         | 2mm                |          |        |        |             |          |
| 機能   | シール溶着       | シール溶着／【オプション】溶断シール |          |        |        | シール溶着、カット機能 |          |
| 使用目安 | 1000パック以下／日 |                    |          |        |        |             |          |

シールができる袋の厚み表はウラ表紙を参照。その他の商品詳細や使用動画は、弊社HPを確認ください。

<https://asahi-sg.co.jp/genre/sealer/>



## 強力シールができるコンパクトテーブルタイプ AZシーラー



### 特徴

#### 誰にでも使いやすい

袋を両手で持ったままシールができやすい。

#### 連続作業でも疲れにくい

軽い力でテーブルの下に押すだけでシールできます。

#### 小型なのにパワフル

Wシリーズは分厚い袋やガゼット袋のシールも可能です。

#### 日本製

#### インパルス式

予熱不要ですぐに使えます。

#### 溶着時間の調整可能

袋の厚みに合わせて溶着時間の調整ができます。

#### 消耗部品付き

ヒーター線

#### 消耗部品の交換が簡単

プラスドライバー一本で取換可能

### Sシリーズ(片側加熱: AZ-200S/300S)

テーブルタイプのため、連続作業でも疲れにくい。袋を両手で持ちながら、効率よく作業をこなせます。



### Wシリーズ(上下加熱: AZ-200W/300W)

上下両側から加熱するため、分厚い袋やガス袋、ガゼット袋などにも対応。軽い力で、強力なシールができます。



分厚い袋ができる、コンパクト、テーブルタイプで力が要らないの3つの特徴がそろうのはAZ-200Wと300Wタイプだけ！

## 作業性に優れた足踏み式 足踏み式シーラー



### 特徴

#### 大きな袋や重い袋に

中身がこぼれやすい袋も作業台に載せてシールができます。

#### 力が要らず疲れにくい

両手で袋を持ち、足踏みペダルを踏むとシールができます。

#### 強力シール

テコの原理で強い力をかけてシールします。

#### 作業台つき

大袋や重い袋を作業台に載せることができます。

#### 豊富なラインナップ

大きな袋や分厚い袋に対応した機種もラインナップ

#### 溶着時間の調整可能

袋の厚みに合わせて溶着時間の調整ができます。

#### 消耗部品付き

テフロンテープヒーター線

#### 消耗部品の交換が簡単

プラスドライバー一本で取換可能

### 定番足踏みシーラー WNシリーズ

シール幅の広いWN-300-10や長尺のWN-600を揃えています。袋を載せるテーブルの高さは調整できる範囲が大きく、作業や包装する内容に合わせた最適な高さに調整することができます。



### 分厚い袋がシールできるCHB-300

分厚い袋のシールができる上下加熱モードと薄い袋のシールに適した下片側加熱モードを切り替えるスイッチ付き。使用する袋の種類が多いお客様に最適です。



### 幅広シールのヒート式 W-300D

ラミネート袋専用のヒート式。使い始める前に温度が上がるのを待つ必要がありますが、幅の広い15mmの強力なシールができます。

| 型式    | WN-300-10       | WN-450 | WN-600 | CHB-300          | W-300D              |
|-------|-----------------|--------|--------|------------------|---------------------|
| シール長  | 300mm           | 450mm  | 600mm  | 300mm            | 300mm               |
| シール幅  | 10mm            | 5mm    |        |                  | 15mm                |
| シール方式 | 下片側加熱           |        |        | 下片側加熱/<br>上下両側加熱 | 上下両側加熱<br>※ラミネート袋専用 |
| 加熱方式  | インパルス式(予熱不要)    |        |        |                  | ヒート式                |
| 使用目安  | 1000-3000/パック/日 |        |        |                  |                     |

シールができる袋の厚み表はウラ表紙を参照。その他の商品詳細や使用動画は、弊社HPを確認ください。

<https://asahi-sg.co.jp/genre/sealer/>




シールができる袋の厚み表はウラ表紙を参照。その他の商品詳細や使用動画は、弊社HPを確認ください。

<https://asahi-sg.co.jp/genre/sealer/>



## 空気を抜いて包装 真空パック器 (脱気シーラー)

### 本格派業務用 HIPPO(ヒッポ)

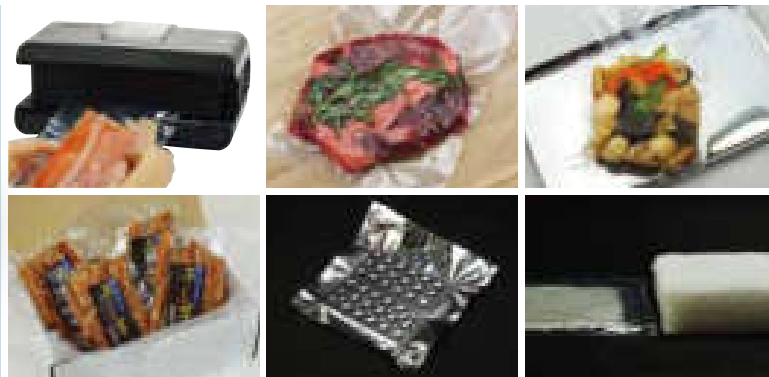

#### 特徴

|                                       |                                       |                                        |                              |                                        |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 業務用脱気シーラー<br>真空ポンプ性能は-80kpa。強力に吸気します。 | 使い方がかんたん<br>操作ボタンは2つだけ。難しい設定は必要ありません。 | メンテナンスが簡単<br>食品に触れるノズルは取り外して洗うことができます。 | 集水タンク付き<br>水気がある物も真空パックできます。 | 軽量コンパクト<br>重量:4.4kg<br>サイズ:約40×27×18cm | 消耗部品付き<br>テフロンテープ<br>ヒーター線 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

### 小型・家庭でも使える DUCKY(ダッキー)



#### 特徴

|                                     |                                                     |                    |                              |                                        |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 低価格帯脱気シーラー<br>低価格ですが業務用と同等の性能があります。 | ランニングコストが安い<br>業務用真空袋が使えるため、家庭用真空パック器と比べて袋代を安くできます。 | 毎日少量だけパックしたい人におすすめ | 集水タンク付き<br>水気がある物も真空パックできます。 | 軽量コンパクト<br>重量:2.75Kg<br>サイズ:約35×17×9cm | 消耗部品付き<br>テフロンテープ<br>ヒーター線 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|

|             | HIPPO(ヒッポ)                  | DUCKY(ダッキー) |
|-------------|-----------------------------|-------------|
| 操作方法        | 自動                          | 手動          |
| シール寸法(長さ×幅) | 300mm×5mm                   | 270mm×4mm   |
| 吸気ポンプ性能     | -80kpa                      | -60kpa      |
| 集水タンク       | ○                           | ○           |
| 使用目安        | 1日300/パック以下(連続80~100/パック程度) | 1日100/パック以下 |

その他の商品詳細や使用動画は、弊社HPを確認ください。

<https://asahi-sg.co.jp/genre/vacuum-sealer/>



## 接着剤いらず、一瞬でくっつける 超音波溶着器

### ポイント超音波溶着器 キュッパ



#### 特徴

|                                    |                                          |                                             |                                            |                                 |                                         |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 一瞬でくっつける<br>超音波振動で素材を溶かして一瞬で溶着します。 | ポイント溶着<br>3mm<br>6mm<br>小さな半月型の溶着跡が残ります。 | フードバック、プリスターバック、袋の包装、縫製工場など多用途・多分野で使われています。 | 開封防止やいたずら防止対策<br>無断で開封する行為や異物混入などのいたずらを防止。 | 異物混入対策<br>ホチキスの針やテープなどを使わず安心安全。 | ランニングコスト低減<br>消耗品がないためコストと発注の手間を低減できます。 | 海外でも使える<br>対応電圧 100~240V |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|

### ドットライン超音波溶着器 リニアキュッパ



#### 特徴

|                                    |                       |                          |                    |                                 |                                         |                          |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 一瞬でくっつける<br>超音波振動で素材を溶かして一瞬で溶着します。 | 点線溶着<br>点線状の溶着跡が残ります。 | 不織布やフィルムなどの薄い素材の溶着に最適です。 | 接着材や糸、テープに代わる新しい方法 | 異物混入対策<br>ホチキスの針やテープなどを使わず安心安全。 | ランニングコスト低減<br>消耗品がないためコストと発注の手間を低減できます。 | 海外でも使える<br>対応電圧 100~240V |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|

その他の商品詳細や使用動画は、弊社HPを確認ください。

<https://asahi-sg.co.jp/genre/ultrasonic-welder>

